

WC KOMFORT®

Elektronický bidet

Q-7700

Příručka uživatele



Obsah

Bezpečnostní pokyny	2
Hlavní výhody	5
Základní popis bidetu a jeho funkcí.....	6
Dálkové ovládání	7
Nastavení hodnot	8
Základní použití po velké potřebě	9
Základní použití pro ženy	10
Doplňkové funkce	11
Obsah balení a popis komponent	12
Instalace	13
První použití	15
Čištění a údržba	16
Řešení problémů	17
Likvidace starého výrobku	17
Specifikace	18
Prohlášení o shodě	19
Záruční list	20

Bezpečnostní pokyny

- ◆ Zde uvedené pokyny slouží pro prevenci vašeho poranění či poškození produktu.



Pozor! Následující pokyny jsou závazné. Jejich ignorování může způsobit fyzické poranění a / nebo poškodit produkt.

- ◆ Následující piktogramy důkladně prostudujte a mějte v patrnosti. Pomůže vám to předejít rizikům.


	Varování: vyžaduje bedlivou pozornost uživatele
	Absolutní zákaz: jednoduše znamená opravdu zákaz
	Pokyn k dodržování: vyžaduje od uživatele dodržování tohoto pokynu
	Uzemnění : znamená uzemnění pro prevenci zásahu elektrickým proudem

Netahejte příliš za šňůru

- Poškozený kabel může způsobit zkrat či požár



Absolutní dodržování

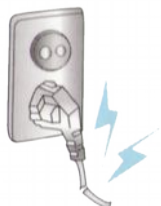

Nezakrývejte ventilační otvory

- Jejich zakrytí může způsobit požár či popáleniny.



Absolutní zákaz




Chraňte spotřebič před vodou a vlhkostí

- Vlhkost může způsobit zkrat či požár



Absolutní zákaz

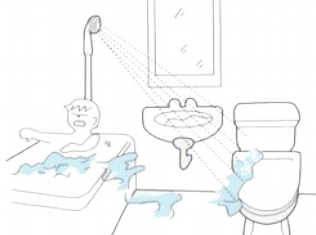


Nezapojujte více spotřebičů do jedné zásuvky

- Přehřátí je nebezpečné



Absolutní zákaz

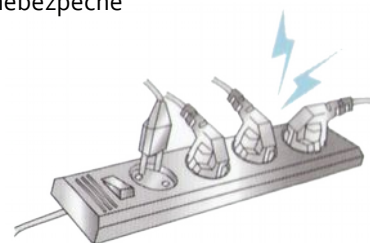


Při manipulaci s přívodem proudu mějte suché ruce

- Mokrý ruce mohou způsobit zásah proudem!



Nedotýkat se

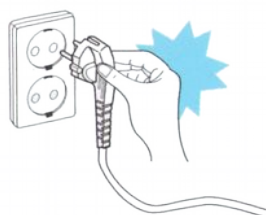

Nerozebírejte ani kryt, ani hlavní těleso bidetu

- Uvnitř je vysoké napětí, které může způsobit zásah proudem
- V případě poruchy zavolejte opraváře



Nerozebírat



Při výskytu neobvyklého zápachu či zvuku spotřebič odpojte



**Absolutní
dodržování**




Vždy použijte zásuvku se zemnicím kolíkem pro prevenci zkratu či zásahu proudem

- Bez uzemnění riskujete úraz proudem nebo rozbití bidetu



Uzemnit

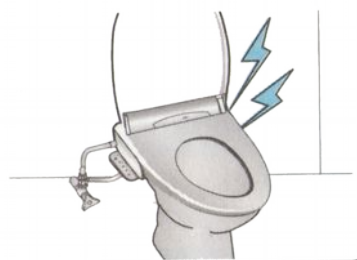


Nezavírejte víko silou

- Můžete bidet poškodit



Absolutní zákaz

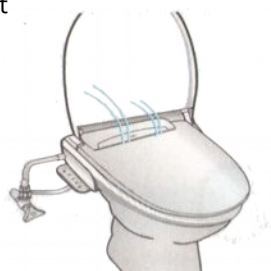

Zkontrolujte kvalitu vody

- Při použití vody s vyšším obsahem minerálů než 2,3 mmol/litr je nutné zajistit jejich separaci
- Na případné zanesení vodním kamenem či minerálními usazeninami není možné uplatňovat záruční opravy



**Absolutní
dodržování**



Hrubé zacházení může bidet poškodit

- Dosedejte na sedátko jemně
- Nestoupejte na víko či sedátko
- Nezatěžujte bidet předměty



**Absolutní
dodržování**



Nemačkejte tlačítka zbytečně velkou silou

- Můžete bidet poškodit




Absolutní zákaz



V případě delší nepřítomnosti bidet odpojte



**Absolutní
dodržování**

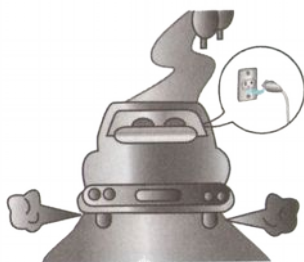


Ujistěte se, že jste bidet připojili na studenou vodu


- V případě připojení na teplou vodu může dojít k požáru, rozbití bidetu či poškození filtru



**Absolutní
dodržování**

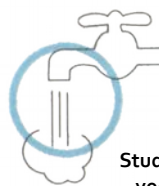

**Studená
voda**

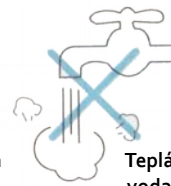


**Teplá
voda**

Při bouřce bidet odpojte



Absolutní
dodržování

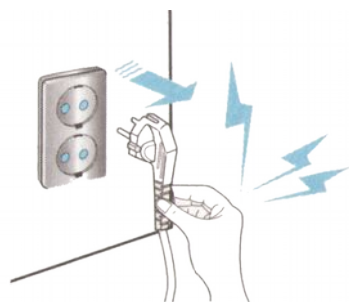

Bidet používejte pouze v místech, kde teplota neklesá pod 0°C



Absolutní
dodržování

- Zamrznutí vody může způsobit rozbití bidetu



Tento produkt je určen pouze pro použití v koupelnách a na WC

- Nepoužívejte bidet pro jiné účely



Absolutní zákaz



Do bidetu nedávejte hořlaviny, plechovky, odpad ani jiné nevhodné předměty

- Mohou způsobit úraz elektrickým proudem



Absolutní zákaz




Pokud produkt nepracuje správně, nepoužívejte ho

- Mohlo by dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem
- Odpojte bidet a zavolejte servis



Absolutní zákaz

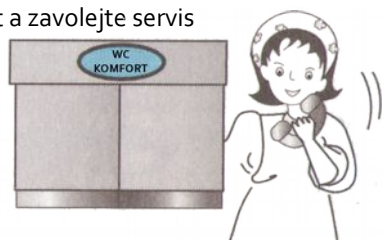


Pokud bidet čistíte či opravujete, odpojte přívod elektřiny

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem



Absolutní
dodržování

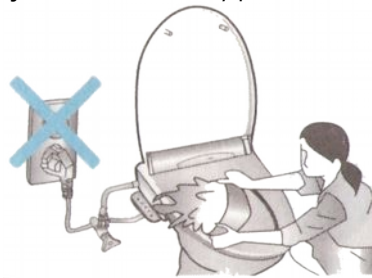

Pro nemocné osoby a děti vždy nastavte nízkou teplotu

- Pomůžete předejít nepříjemným pocitům nebo dokonce popálení



Absolutní zákaz



Po dlouhé nepřítomnosti bidet použijte 2x – 3x naprázdno

- Je to lepší z hygienických a sanitárních důvodů



Absolutní
dodržování



Hlavní výhody

Masáž

Jakmile během aktivního omývání stisknete tlačítko MASÁŽ, tlak vody se bude rytmicky zesilovat a zeslabovat. To uvolňuje tělo a může stimulovat pohyb střev, což je užitečné například při zácpě.

Pohyb trysek pro důkladné omytí

Snadný pohyb obou trysek umožňuje důkladné osprchování.

Deodorizace a sterilizace aktivním uhlíkem

V našich bidetech naleznete jak aktivní uhlík, který pomáhá odstraňovat nepříjemný zápach, tak UV sterilizaci, která omezuje růst plísní a množení bakterií.

Příjemná melodie

Naše bidety nabízejí uvolnění při příjemné přírodní harmonické melodii.

Automatické čištění

Po každém použití jsou trysky automaticky očištěny.

Bublínkové mytí

Užijte si jemné, osvěžující, avšak důkladné omytí s bublinkami vzduchu přimíchanými do vody.

Zabudovaná diagnostika

Produkt automaticky kontroluje správnou funkčnost vestavěnou mikroprocesorovou diagnostikou.

Úspora energie

Funkce úspory energie sníží teplotu vyhřívání sedátka, pokud není delší dobu používáno.

Tlumené dovírání sedátka/víka

Sedátko i víko se zavírají jemně a plynule.

Nastavitelná poloha trysek

Pro uživatelské pohodlí mají obě trysky nastavitelnou polohu.

Sušení teplým vzduchem

Po omytí následuje elegantní osušení. Pro snížení hluku je použit stejnosměrný motor. Teplota vzduchu je nastavitelná v osmi úrovních (až do 58°C).

Vyhřívání sedátka

Teplotu sedátka můžete nastavit v osmi úrovních (až do 42°C), což zaručuje příjemné použití i v zimě.

Dětský režim

Tato funkce je pro pohodlí dětí. Automaticky se upraví poloha trysky a teplota vody a spustí se následující program: mytí – sušení – deodorizace ve zkráceném režimu

Automatika

Automaticky budou postupně spuštěny tyto hlavní funkce: mytí – sušení – deodorizace

Senzor obsazení sedátka

Bidet reaguje na stisk tlačítek pouze tehdy, pokud je sedátko obsazeno. Tím je zabráněno úniku vody v případě nehody nebo dětské zvědavosti.

Turbo

Během používání funkce Omytí stisknutím tlačítka TURBO zvýší tlak vody na maximum.

Hodiny

Na dálkovém ovladači je zobrazen aktuální čas.

Režim proti popálení

Přednastavená teplota sedátka se automaticky sníží, aby nedošlo k popálení uživatele.

Čistící filtr

Čistící filtr zbavuje vodu mechanických nečistot a chrání tak bidet před poškozením. Nezměkčuje vodu!

Elektronické zvuky (pípnutí)

Při každém stisknutí tlačítka poskytnou zpětnou vazbu tím, že pípnou. Funkci lze vypnout.

Dálkové ovládání

Ovládání bidetu provádíte pomocí dálkového ovladače.

Osvětlení & aroma

Uživatel může bidet použít ve tmě a díky dávkovači aromatu nebýt obtěžován pachem.


Sedací (sitz) koupel

Můžete si užívat sedací koupel s „nekonečnou“ průtokově ohřívanou teplou vodou.

Průtokové ohřívání

Zaručuje, že nikdy nedojde teplá voda a můžete si bez obav dopřát i déletrvající masáž. Změna teploty se projeví prakticky okamžitě.

Základní popis bidetu a jeho funkcí

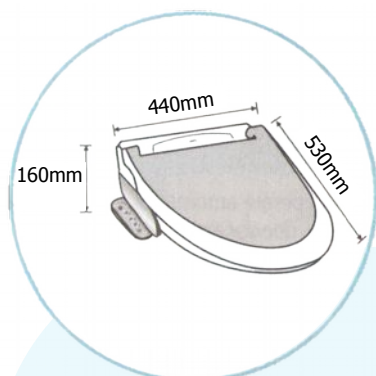

Rozměry platí pro základní model.
Prodloužená verze je delší.



Dálkové ovládání

Popis tlačítek na dálkovém ovládání a boku bidetu:

STOP/VYP/ZAP

Zastaví probíhající funkce OMYTÍ, BIDET, SUŠENÍ, POHYB, MASÁŽ, DEODOR. Zapíná a vypíná bidet či dálkové ovládání

OMYTÍ

Omytí po stolici. Po opakovaném stisknutí se tryska pohybuje dopředu a dozadu (stejný efekt vyvolá tlačítko POHYB)

BIDET

Výlučně pro dámskou hygienu. Po opakovaném stisknutí se tryska pohybuje dopředu a dozadu (stejný efekt udělá tlačítko POHYB)

SUŠENÍ

Osušení teplým vzduchem po omytí

MASÁŽ

Střídá se silný a slabý proud vody - efekt masáže, druhé stisknutí zapne masáž střídavě teplou a studenou vodou. Lze použít spolu s funkcí POHYB

TURBO

Nastaví maximální tlak vody pro nejdůkladnější omytí. Lze použít spolu s funkcí POHYB

DEODOR

Odsávání a filtrace pachů, automaticky se vypne po 2½ min.

TLAK VODY

Nastaví tlak vody, celkem 8 úrovní

AUTO

Hlavní funkce jsou spuštěny automaticky po sobě: omytí - sušení - deodorizace. Stisknete-li BIDET a hned poté AUTO, bude spuštěna sekvence bidet - sušení - deodorizace

ČISTĚNÍ

Spustí čištění obou trysek. Trvá zhruba jednu minutu.

DÍTĚ

Aktivuje dětský režim, dá se zapnout i bez zatíženého sedátka, protože děti mohou mít příliš nízkou hmotnost



TEPLOTA - VODA

Teplota vody je nastavitelná v 12 úrovních (od pokojové po 42°C)

TEPLOTA - SEDÁTKO

Teplota sedátka je nastavitelná v 7 úrovních (od pokojové po 42°C)

ČAS

Nastavení hodin zobrazených na displeji. Nutné pro korektní funkci úsporného režimu.

ÚSPORNÝ REŽIM

Uživatel může zvolit režim úspory energie: buď automatika a nebo režim 3, 6 či 9

POLOHA TRYSKY

Nastavení polohy trysky tak, aby přesně odpovídala vašim potřebám

HUDBA

Přirozená a harmonická melodie k odpočinku a uvolnění

TEPLOTA - SUŠENÍ

Teplota sušícího vzduchu je nastavitelná v 8 úrovních (od pokojové po 58°C). Pro urychlení sušení můžete nejprve použít papír

UV LAMPA

Osvětlí mísu jemným světlem + sterilizuje UV zářením

Nastavení hodnot

Na ovládacím panelu můžete nastavit teplotu sedátka, vody a horkého vzduchu. Tyto teploty budou udržovány na zvolenou hodnotu za pomoci čidel a mikroprocesoru, dokud je opět nezměníte. Vezměte prosím na vědomí, že není technicky možné dodržet nastavení teplot s absolutní precizností.

Sušení

Stiskněte tlačítko **SUŠENÍ** a nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek **+** a **-** v části **TEPLOTA - SUŠENÍ**

- Teplotu lze nastavit v 8 úrovních. Každé stisknutí tlačítka změní teplotu o jednu úroveň.

Úroveň 1: pokojová teplota	Úroveň 2: 36°C
Úroveň 3: 39°C	Úroveň 4: 43°C
Úroveň 5: 47°C	Úroveň 6: 50°C
Úroveň 7: 54°C	Úroveň 8: 58°C



Vyhřívání sedátka

Pomocí tlačítek **+** a **-** v části **TEPLOTA - SEDÁTKO** nastavte požadovanou teplotu

- Teplotu lze nastavit v 7 úrovních. Změna teploty může trvat i 3~5 minut.

Úroveň 1: pokojová teplota	Úroveň 2: 32°C
Úroveň 3: 34°C	Úroveň 4: 36°C
Úroveň 5: 38°C	Úroveň 6: 40°C
Úroveň 7: 42°C	



Tlak vody

Pro nastavení tlaku stiskněte v sekci **TLAK VODY** tlačítka **+** a **-**

- Tlak může být nastavena na 8 úrovní, po stisku tlačítka **OMYTÍ** či **BIDET**



Teplota vody

Před mytím či během něj nastavte požadovanou teplotu

- Stisknutím tlačítek **+** či **-** v sekci **TEPLOTA - VODA** upravte teplotu

Úroveň 1: pokojová teplota	Úroveň 2: 32°C
Úroveň 3: 33°C	Úroveň 4: 34°C
Úroveň 5: 35°C	Úroveň 6: 36°C
Úroveň 7: 37°C	Úroveň 8: 38°C
Úroveň 9: 39°C	Úroveň 10: 40°C
Úroveň 11: 41°C	Úroveň 12: 42°C



Osvětlení

Stiskněte tlačítko **UV LAMPA** na dálkovém ovladači

- Usnadní použití ve tmě, vytvoří zajímavou atmosféru a sterilizuje mísu.



POKYNY

OMYTÍ PO STOLICI

MYTÍ

POHYB

MASÁŽ


SUŠENÍ

KONEC

MYTÍ

Jste-li usazeni, stiskněte tlačítko OMYTÍ


- Teplota vody může být nastavena ve dvanácti úrovních
- Zhruba 3~7 sekund trvá, než voda získá nastavenou teplotu
- Omývání trvá 5 minut, nicméně kdykoliv lze ukončit tlačítkem STOP

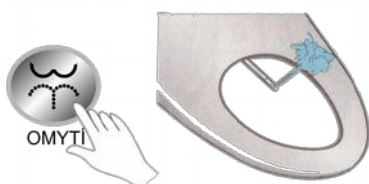

POHYB

Během omývání stiskněte tlačítko POHYB


- Tryska se začne opakovaně pohybovat tam a zpět a sprchuje tudíž na více místech pro pečlivé omytí.
- Opakované stisknutí tlačítka pohyb zastaví
- Pro spuštění masáže spolu s pohybem trysky stiskněte tlačítko MASÁŽ

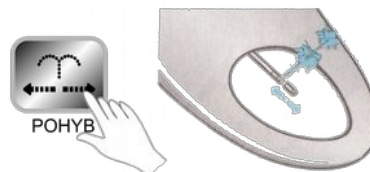

MASÁŽ

Během omývání stiskněte tlačítko MASÁŽ


- Síla proudu vody bude rytmicky stoupat a klesat. To zlepšuje čistící efekt a napomáhá uvolnit části těla a stimuluje pohyb střev, což pomáhá při zácpě
- Dalším stiskem tlačítka zapnete masáž střídavě teplou a studenou vodou
- Opětovným stiskem tlačítka masáž vypnete

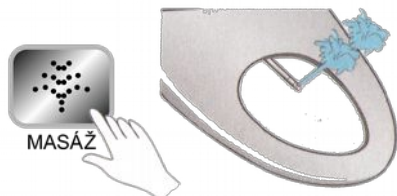

POLOHA TRYSKY

Upravte polohu trysky stiskem tlačítka POLOHA TRYSKY

- Poloha trysky se upravuje tlačítkem VPŘED a VZAD.

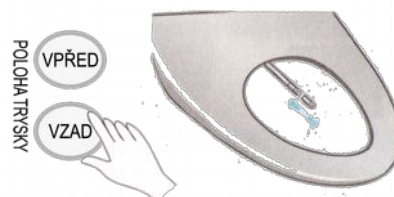

SUŠENÍ

Po omytí stiskněte tlačítko SUŠENÍ

- Začne sušení teplým vzduchem. Po 3 minutách se automaticky zastaví
- Otření toaletním papírem před zapnutím sušení pomůže osušit tělo rychleji a uspoří elektrický proud



KONEC

Ukončení programu tlačítkem STOP

- Tlačítkem STOP můžete kdykoliv ukončit probíhající funkce omývání, bidetu, sušení či masáže
- Podržíte-li toto tlačítko stisknuté 3 sekundy, bidet se vypne. Podržení tlačítka na dálkovém ovladači vypne dálkový ovladač.



DÁMSKÁ HYGIENA

BIDET

POHYB

MASÁŽ

SUŠENÍ

KONEC

BIDET

Jste-li usazena, stiskněte tlačítko BIDET


- Rozsvítí se dioda a voda bude sprchovat přibližně 1½ minuty



POHYB

Během bidetování stiskněte tlačítko POHYB


- Tryska se začne opakovaně pohybovat tam a zpět a sprchuje tudíž na více místech pro pečlivé omytí.
- Opakované stisknutí tlačítka pohyb zastaví
- Pro spuštění masáže spolu s pohybem trysky stiskněte tlačítko MASÁŽ

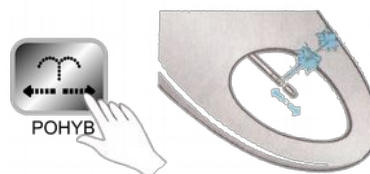

MASÁŽ

Během bidetování stiskněte tlačítko MASÁŽ


- Síla proudu vody bude rytmicky stoupat a klesat. To zlepšuje čistící efekt.
- Dalším stiskem tlačítka zapnete masáž střídavě teplou a studenou vodou
- Opětovným stiskem tlačítka masáž vypnete

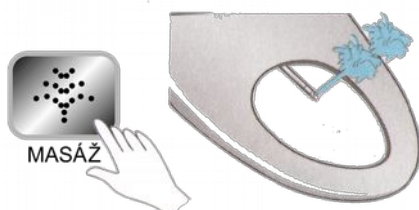

POLOHA TRYSKY

Upravte polohu trysky stiskem tlačítka POLOHA TRYSKY

- Během bidetu lze nastavit polohu trysky stejně jako během omývání

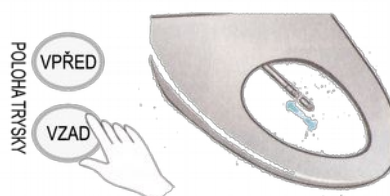

SUŠENÍ

Po omytí stiskněte tlačítko SUŠENÍ

- Začne sušení teplým vzduchem. Po 3 minutách se automaticky zastaví
- Otření toaletním papírem před zapnutím sušení pomůže osušit tělo rychleji a uspoří elektrický proud



KONEC

Ukončení programu tlačítkem STOP

- Tlačítkem STOP můžete kdykoliv ukončit probíhající funkce omývání, bidetu, sušení či masáže
- Podržíte-li toto tlačítko stisknuté 3 sekundy, bidet se vypne. Zapnete ho opětovným stiskem tohoto tlačítka



Doplňkové funkce

Automatika

- Hlavní funkce jsou spuštěny automaticky po sobě: omytí (1½ minuty) – sušení (3 minuty) – deodorizace (2½ minuty)
- Dámy zvolením automatiky během bidetování spustí sekvenci bidet – sušení – deodorizace

Úspora energie

- Není aktivní při obsazeném sedátku. Je-li sedátko neobsazeno jednu hodinu, automaticky se úsporný režim aktivuje.
- Pro přerušení funkce úspory energie stiskněte jakékoliv tlačítko
- Během úsporného režimu je teplota sedátka snížena. V režimu AUTO je teplota snížena automaticky dle heuristiky bidetu
- V režimu 3 je teplota snížena v době od půnoci do 3:00
- V režimu 6 je teplota snížena od půlnoci do 6:00
- V režimu 9 je teplota snížena od půlnoci do 9:00 hodin
- V těchto třech režimech je teplota snížena o zhruba 9°C oproti přednastavené teplotě. Funkčnost je závislá na správně nastaveném čase na dálkovém ovladači.

Deodorizace

- Po stisknutí tlačítka DEODOR proběhne deodorizace trvající zhruba 2½ minuty
- Opětovným stiskem tlačítka probíhající deodorizaci ukončíte

Ruční čištění trysek

- Držte na dálkovém ovladači tlačítko STOP, dokud se dálkové ovládání nevypne. Poté stiskněte tlačítko OMYTÍ nebo BIDE. Zvolená tryska vyjede ven
- Poté, co trysku vyčistíte, 2x krátce stiskněte tlačítko STOP a tryska se vrátí zpět

Melodie

- Je dostupná přirozená a harmonická melodie
- Hraje 10 minut
- Opětovným stiskem tlačítka přehrávání melodie ukončíte

Senzor obsazení sedátka

- Funkce omytí, bidetu a sušení jsou dostupné pouze tehdy, je-li sedátko obsazeno. Pokud obsazeno není, funkce nejsou dostupné
- Pokud uživatel během omývání/bidetování/sušení vstane, je probíhající funkce ukončena

Dětský režim (tlačítko DÍTĚ)

- Omývací tryska vyjede do nejprednější polohy a tlak vody je nastaven na nízkou úroveň
- Je spuštěna automatická sekvence omytí (1½ min) – sušení (3 min) – deodorizace (½ min)

Pípnutí při stisku tlačítek (v závislosti na verzi)

- Chcete-li vypnout pípnutí při stisku tlačítek, podržte současně tlačítka OMYTÍ a BIDE zhruba 2 sekundy. Potvrzující pípání tlačítek bude vypnuto, bidet bude ovšem pípat v případě, že oznamuje nějaký problém
- Stejným způsobem, tzn. přidržením tlačítek OMYTÍ a BIDE, pípání obnovíte

Režim vyčištění trysek

- Ačkoliv se trysky čistí samy po každém použití, můžete nechat vyčistit trysky i stisknutím tlačítka ČISTĚNÍ. Čištění probíhá jednu minutu

Turbo

- Uživatel může použít omytí po stolici pomocí maximálního tlaku vody

Ochrana proti popálení

- Je-li sedátko obsazeno, jeho teplota je automaticky nastavena na teplotu těla bez ohledu na to, jakou teplotu pro vyhřívání sedátka máte nastavenou


Deaktivace senzoru obsazení sedátka

(v závislosti na verzi)


- Senzor obsazení se dá vypnout. Stiskněte a chvíli držte tlačítka BIDE a SUŠENÍ současně
- Pro opětovné zapnutí senzoru podržte současně tlačítka BIDE a SUŠENÍ

Popis ostatních komponent a obsahu balení

Ostatní komponenty

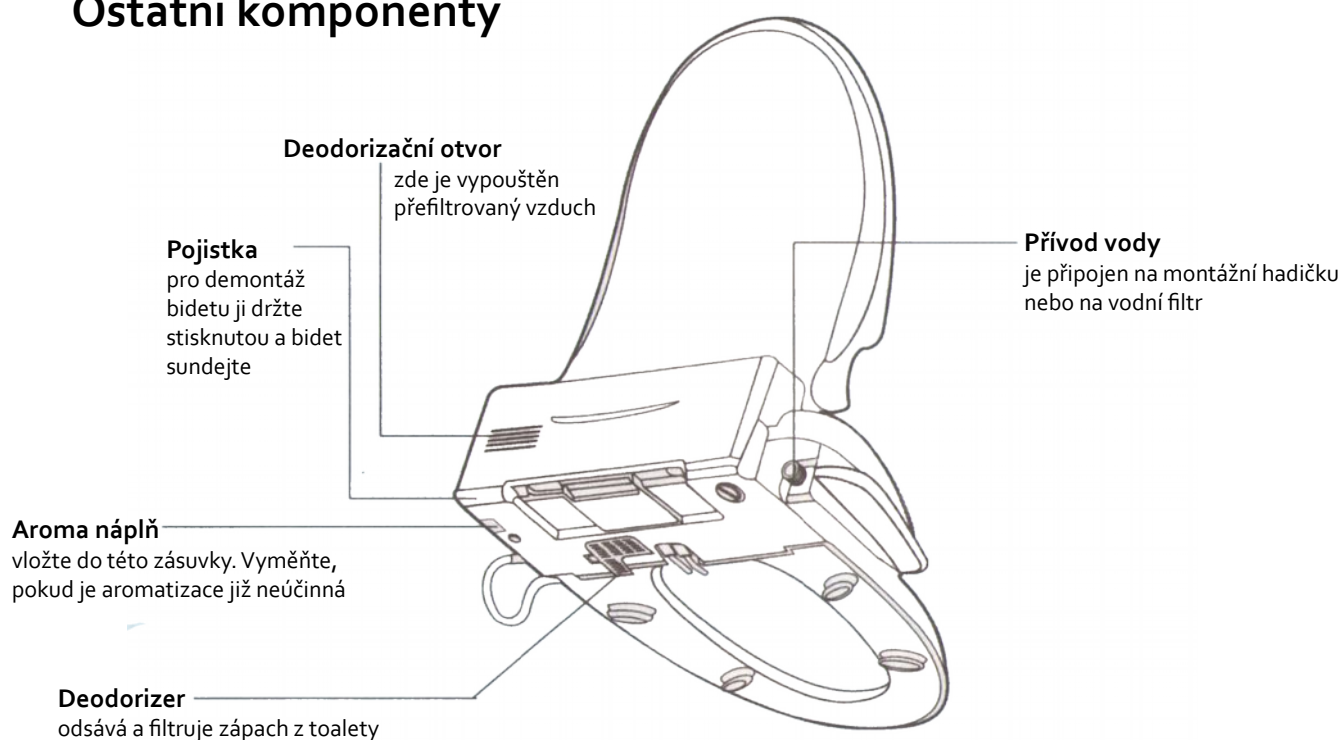

Obsah balení

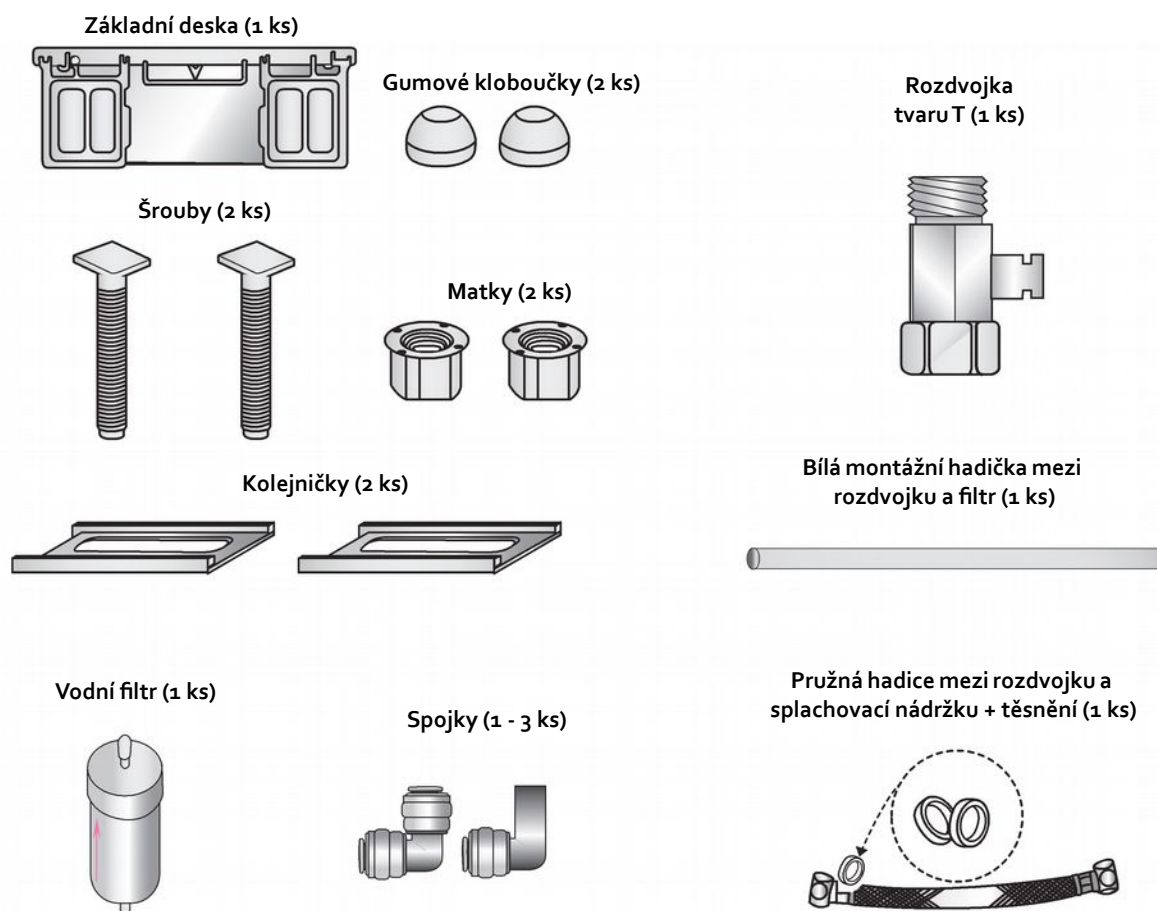


Postup při instalaci

PŘÍPRAVY

- ♦ Abyste předešli škodám způsobeným nesprávnou instalací či poškození bidetu, důrazně doporučujeme odbornou montáž vyškoleným technikem

1 Uzavřete přívod vody ke splachovací nádrži


2 Odšroubujte matice držící původní sedátko, sundejte ho a uschovejte na bezpečném místě

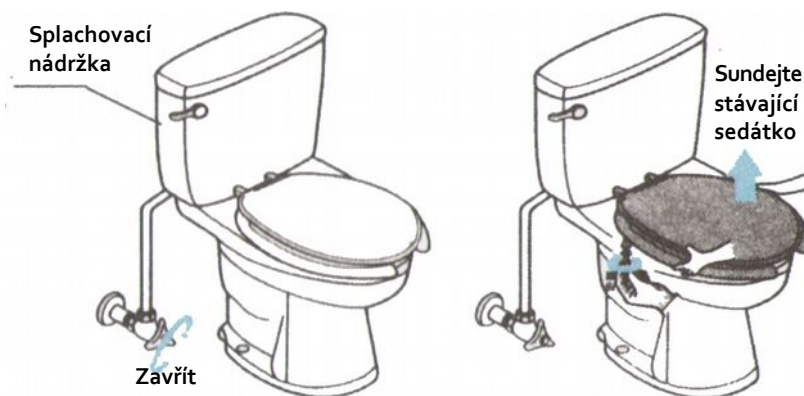

3 Položte základní desku na záchodovou mísu. Na levou i pravou stranu základní desky položte kolejničky pro šrouby (viz obr.)

Upevňovací šrouby prostrčte skrz kolejničku, základní desku a záchodovou mísu

Pokud otvory v míse přesně nepasují na šrouby, odstraňte plastová žebra na základní desce a upravte polohu kolejniček

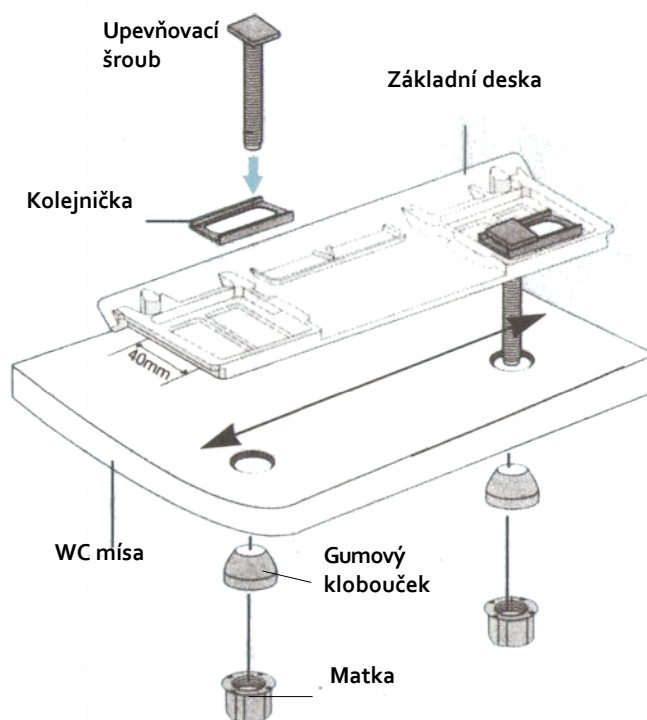

4 Pomocí gumových kloboučků a matek upevněte základní desku

Pozn.

Kolejničky jsou nastavitelné na 140~200mm do šířky a 40mm do délky. Matky zašroubujte ručně a dotáhněte klíčem.


PŘIPOJENÍ BIDETU

- 1 Zkontrolujte, že je vypnut přívod vody a odpojte hadici ke splachovací nádrži z rohového ventilu**

Hadici ke splachovací nádrži odpojit



- 2 Připevněte rozdvojku tvaru T na rohový ventil s přívodem vody. Ujistěte se, že přívod vody k hadičce je otevřený – otáčením prstencem na rozdvojce**

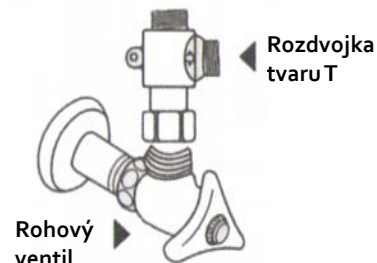

- 3 Propojte rozdvojku tvaru T a splachovací nádržku přiloženou pružnou hadicí, popřípadě hadicí původní**

Při montáži na závěsnou mísu použijte namísto pružné hadice 1/2" víčko s těsněním (není součástí dodávky)




- 4 Do bočního vývodu rozdvojky tvaru T důkladně zasuňte montážní hadičku pro bidet**

Zasunout je potřeba až na doraz, jinak spoj nebude plně utěsněn.

- 5 Nasadíte bidet na základní desku a zatlačte ho směrem dozadu, dokud neuslyšíte cvaknutí**

Ujistěte se, že všechny čtyři podpurné nožičky sedátka plně dosedají na mísu.


Proveďte kontrolu, zda je mísa skutečně rovná a bidet na míse sedí rovně.

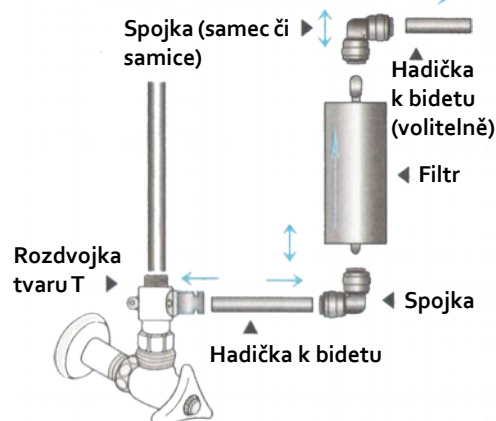

- 6 Na výstupní konec filtru dejte spojku a zasuňte ji do bidetu. Druhý konec pomocí spojky připojte na montážní hadičku a tu zapojte do rozdvojky tvaru T**

Pokud není dost místa pro filtr u bidetu, přívodní hadice může být zatlačena do přívodní trubice bidetu a potom propojena s filtrem připojeným přímo k rozdvojce ve tvaru T.

Můžete též přívodní hadici rozdělit na dva díly potřebné délky takto: přívodní trubice v bidetu – první díl hadice – vodní filtr – druhý díl hadice – rozdvojka tvaru T.

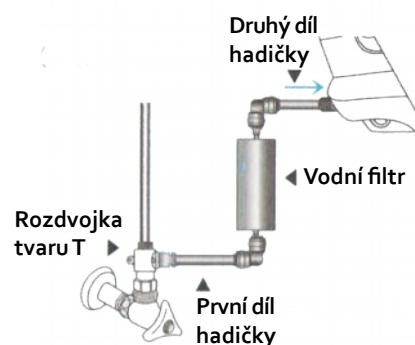


- 7 Ujistěte se, že jste na všech důležitých místech (např. u rozdvojky) použili těsnění**

První použití

PŘIPOJENÍ NA ZDROJ ELEKTŘINY


Zkontrolujte, zda máte v zásuvce správné napětí a zastrčte do zásuvky přívodní kabel.

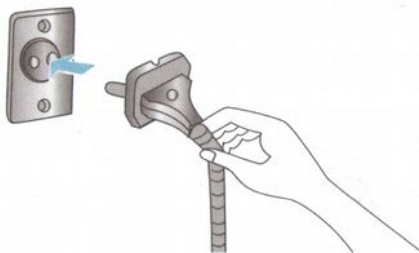

ZAPNUTÍ

Po připojení kabelu budou všechny diodové indikátory blikat zhruba 10 sekund.

Abyste mohli spustit funkce OMYTÍ či BIDEU, sedátko musí být obsazené, takže rukou zatlačte na pravou prostřední část sedátka. Jakmile bezpečnostní senzor zaregistruje obsazení sedátka, uslyšíte pípnutí.

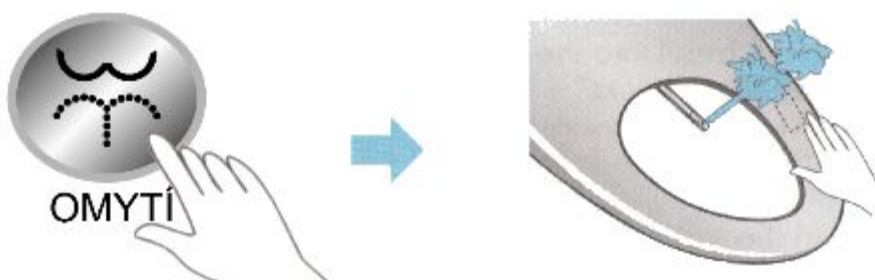


Po stisknutí tlačítka OMYTÍ či BIDEU následuje 3~7 sekund samočištění a poté začne tryska sprchovat. Trysku mějte zakrytou, abyste nebyli postříkáni. Zkontrolujte, zda z bidetu či hadic neuniká voda.

Bidet začněte používat pouze tehdy, pokud jste si jisti, že je nainstalován správně, vše je správně zapojeno, bidet správně dosedá na mísu a nikde nedochází k úniku vody.

ROZEBRÁNÍ SPOJŮ

Někdy, například při výměně vodního filtru, budete chtít oddělit spojky (kolínka) od hadičky nebo filtru. Postupujte dle následujících instrukcí:

- vypněte přívod vody (tlak ve vodovodním řadu spoj utěsňuje)
- zatlačte kruhový výstupek okolo vstupu do spojky směrem dovnitř spojky
- současně vytahujte hadičku či filtr ven

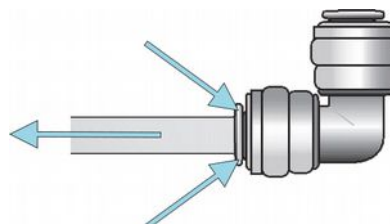


Jak na čištění

2. Pro otírání používejte měkké houbičky a neutrální čisticí prostředky



Nepoužívejte čisticí prostředky založené na chlorovodíku či benzenu ani hrubé houbičky

1. Zavřete přívod vody

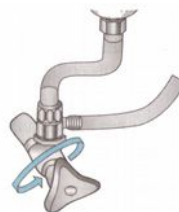

3. Na dálkovém ovladači přidržte stisknuté tlačítko STOP 3 sekundy

- nyní stiskněte tlačítko OMYTÍ nebo BIDE
- vyjede tryska; tu vyčistěte kartáčkem




- po vyčištění 2x krátce stiskněte STOP/VYP


Pro důkladné vyčištění můžete koncovku trysky sundat (opatrně, abyste trysku neulomili) a vypláchnout proudem vody

Jak na údržbu či sundání


2. Uzavřete přívod vody

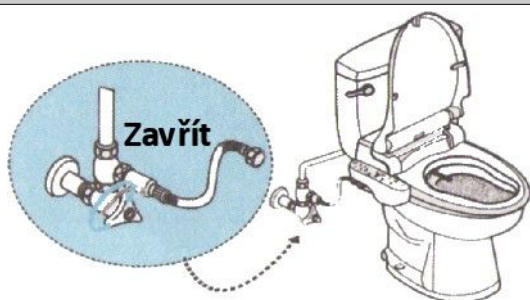

1. Odpojte přívod elektrické energie

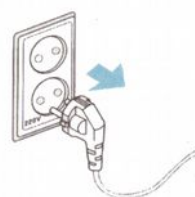

3. Stiskněte uvolňovací pojistku a vysuňte těleso bidetu

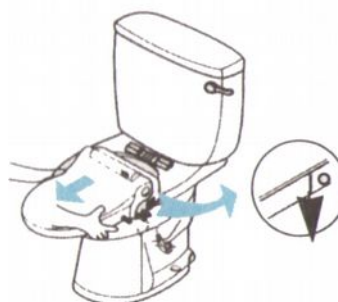

Prověřte před voláním do servisu

Problém	Zkontrolovat	Řešení
Vůbec nic nefunguje	✓ Je bidet připojen do zásuvky? ✓ Není výpadek proudu? ✓ Nejsou vybité baterie v ovladači?	• Zapojte zástrčku do zásuvky • Vyměňte 1,5V baterie nebo použijte ovládací panel na boku bidetu
Voda nesprchuje	✓ Není vypnut centrální přívod vody? ✓ Není uzavřen přívodní rohový ventil? ✓ Není uzavřena rozdvojka typu T? ✓ Není ucpaná tryska? ✓ Není ucpaný přívodní ventil? ✓ Není nízký tlak vody?	• Do obnovení dodávky vody nechte bidet vypnutý • Otevřete rohový ventil • Zatočte prstýnkem na rozdvojce • Vyčistěte trysku • Vyčistěte čisticí sítko ventilu • Zajistěte vyšší tlak vody
Tlak sprchování je příliš nízký	✓ Není nízký tlak v přívodu vody? ✓ Není ucpaná tryska? ✓ Není ucpaný filtr?	• Zavřete ostatní kohoutky pro zajištění vyššího tlaku vody • Vyčistěte trysku • Vyměňte čisticí filtr
Voda není teplá	✓ Není vypnut ohřev vody?	• Nastavte teplotu vody na dálkovém ovladači
Uniká voda	✓ Jsou hadice dostatečně utaženy? ✓ Použili jste při instalaci gumové kloboučky?	• Důkladně utáhněte všechny hadice • Provedte instalaci dle návodu
Sušák a vyhřívané sedátko nejsou dost teplé	✓ Není vypnut ohřev vzduchu či sedátka? ✓ Je sedátko chladné?	• Na dálkovém ovladači nastavte vhodnou teplotu • Možná je to způsobeno aktivní funkcí ÚSPORNÝ REŽIM
Voda z trysky vytéká i po ukončení mytí	✓ Vytéká voda ihned po ukončení mytí?	• Probíhá automatické čištění trysky, jde o korektní stav

Vyjma zmíněných instrukcí a kroků údržby nemá bidet žádné části, které byste mohli sami opravit. Vždy se v případě problémů obraťte na autorizovaný servis.

Likvidace starého výrobku



Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Pokud je k výrobku připojen symbol přeškrtnutého odpadkového koše, znamená to, že výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC. Seznamte se s místním systémem likvidace elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních předpisů a nelikvidujte staré výrobky společně s běžným domácím odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Nevyhazujte produkt do běžného odpadu.

Specifikace

Název produktu		Elektronický bidet
Označení modelu		Q-7700
Zdroj energie		230V, 50Hz, střídavý proud
Příkon		1650W
Délka přívodního kabelu		170cm nebo více
Rozsah tlaku vody		50-750kPa
Typ přívodu vody		přímé připojení na vodovod
Ovládání přívodu vody		elektromagnetický ventil
Rozměry v milimetrech		480(š)x530(d)x160(v) – standardní verze
Hmotnost		5,0kg
Pojistka		15A
Mytí	Ohřev vody	Průtokový ohřev
	Mytí	Bublinkové mytí (voda 730ml+vzduch 500ml/min)
	Bidet	Bublinkové mytí (voda 730ml+vzduch 500ml/min)
	Možnosti	Turbo/Pohybující se tryska/Masáž (včetně kombinací)
	Tlak vodního proudu	Mikroprocesorově řízený, 8 úrovní pro mytí a bidet
	Teplota vody	Nastavitelná v 12 úrovních (pokojová, 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42°C)
	Poloha trysek	Elektronicky nastavitelná vpřed i vzad v pěti úrovních
	Příkon ohřivače	1600W
	Zabezpečení	Průtokoměr, 2x termistor, bimetalová pojistka (48°C), tepelná pojistka (66°C)
Sedátko	Teplota	Nastavitelná v 7 úrovních (pokojová, 32,34,36,38,40,42°C)
	Příkon ohřivače	45W
	Plynulé dovírání	Olejový tlumič
	Zabezpečení	Termistor, tepelná pojistka (77°C)
Sušení	Teplota	Nastavitelná v 8 úrovních (pokojová, 36,39,43,47,50,54,58°C)
	Příkon sušiče	270W
	Zabezpečení	Tepelná pojistka (153°C)
	Větrák	Nízká hlučnost, 12V stejnosměrných
Deodorizace	Filtr	Aktivní uhlík (životnost 7 let)
	Způsob	Odsávání (nízká hlučnost, 12V stejnosměrných)
	Aroma	Vyměnitelná náplň
Další	Senzor obsazení sedátka	Dotykový senzor
	Ovládání	Dálkový ovladač
	Etiketa	Melodie
	Filtr	Vodní filtr proti mechanickým nečistotám s intervalem výměny 6 měsíců
	Materiál	ABS
Příslušenství v balení		montážní hadička, hadice pro splachovací nádržku, rozdvojka tvaru T, spojky, gumové kloboučky, základní deska, šrouby, matky, kolejničky, vodní filtr, aroma náplň, dálkové ovládání, držák pro DO na zeď, baterie

Tiskové chyby a změny parametrů či vlastností vyhrazeny.

Prohlášení o shodě

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výhradní autorizovaný dovozce pro oblast České republiky, Slovenské republiky a Polska:

WC KOMFORT s.r.o.

J. Jovkova 3263/25, 14300 Praha 4

IČ 24153915, DIČ CZ24153915

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze,
oddíl C, vložka č. 183601

Prohlašuje na svoji výlučnou zodpovědnost, že výrobek:

elektronický bidet pro osobní hygienu typ YB-770/Q-7700,

výrobce:

QUOSS CO., Ltd.

53-501, Geonji-ro, 250 beon-gil, Seo-gu, Incheon, Korea

je ve shodě s ustanoveními směrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES, pokud je nainstalován v souladu s výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem stanoveným návodem na jeho použití a instalaci. Výše uvedené výrobky splňují požadavky následujících harmonizovaných norem:

Elektromagnetická kompatibilita:

ČSN EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011

ČSN EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008

ČSN EN 61000-3-2:2006/A2:2009

ČSN EN 61000-3-3:2008

Bezpečnost elektrických spotřebičů

ČSN EN 60335-2-95:2003+A1:2008 ve spojení s ČSN EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010

ČN EN 62233:2008

Rok prvního označení CE: 12

Bezpečnostní pokyny uvedené v průvodní dokumentaci musí být dodrženy.

Seznam institucí zúčastněných na hodnocení shody:

SGS Korea Co. Ltd., #18-34, Sanbon-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 435-041 Korea



V Praze, dne 21.1.2013

Ing. Lubor Kolář
jednatel

Záruční list

Na elektronický bidet WC KOMFORT® Q-7700 poskytuje dodavatel záruku po dobu dvou let od data prodeje. V průběhu této záruční doby dodavatel bezplatně odstraní závadu na výrobku.

Tato záruka se nevztahuje na poškození, která vznikla nesprávným používáním, nedodržením provozních pokynů uvedených v Příručce uživatele a neoprávněným zásahem do zařízení.

Výrobní číslo	Datum prodeje	Podpis a razítko dodavatele

Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na vady způsobené chybou materiálu nebo chybou výroby. Nárok na záruku zaniká, pokud výrobní číslo výrobku není shodné s číslem na záručním listu, je pozměněné, odstraněné nebo nečitelné, pokud je vada způsobená mechanickým poškozením (pádem, zlomením nebo přetržením síťové šňůry, spojovacích vodičů, konektorů nebo jiné části, včetně poškození způsobeného přepravou), nesprávnou instalací, nešetrným a nesprávným používáním (použitím nesprávných nebo nevhodných tekutin), přetěžováním (nosnost sedátka je 170kg), politím žíravinou a podobně, znečištěním, nečistotami ve vodě či zanedbanou údržbou. Nárok na záruku zaniká také tehdy, pokud je vada způsobena vlivem jiné vnější události (přepětí v síti, elektromagnetické pole, prašné nebo zakouřené prostředí, nevhodná teplota, živelná pohroma apod.), pokud byl výrobek připojený na nesprávné elektrické napětí, nebo nebyla dodržena správná polarita napájecího zdroje. Také v případech neoprávněného zásahu do výrobku, úprav nebo oprav, včetně poškození plomb nebo šroubů neautorizovanými osobami nebo firmami. Nárok na záruku zaniká také v případě, že byla kýmkoliv vykonaná modifikace nebo adaptace na rozšíření funkcí výrobku, nebo pro možnost jeho provozování v jiné zemi, než pro kterou byl navržený, vyrobený a schválený. Nárok na záruku se nevztahuje na části podléhající běžné spotřebě (filtr apod.), nebo části, které se při používání běžně opotřebovávají.

Tato záruka nesmí v žádném případě omezit práva spotřebitele, která mu náleží podle platných právních předpisů.

Upozornění pro zákazníky: Pečlivě si uschovejte doklad o zakoupení, záruční list a nechte si zaznamenat a potvrdit případné servisní prohlídky a opravy.

Záruční opravy provádí autorizované servisní středisko: WC KOMFORT s.r.o., J. Jovkova 3263/25, 143 00 Praha 4, tel. 222 362 097. Bidet sundejte, omyjte, pečlivě zabalte, připojte popis problému, tento záruční list a kontakt na sebe včetně telefonního čísla. Zásilku zašlete na adresu servisu poštovním balíkem.

Servis prováděný dodavatelem

Záznamy provedených záručních prohlídek a oprav

Popis provedeného úkonu	Datum	Podpis a razítko servisního technika