

Elektronický bidet BID-2200

Příručka uživatele



Obsah

Bezpečnostní pokyny	2
Hlavní výhody	5
Základní popis bidetu a jeho funkcí.....	6
Ovládací panel	7
Základní pokyny.....	8
Obsah balení a popis komponent	9
Instalace	10
Čištění a údržba	12
Řešení problémů	13
Specifikace	14
Prohlášení o shodě	15
Záruční list	16

Bezpečnostní pokyny

- ◆ Zde uvedené pokyny slouží pro prevenci vašeho poranění či poškození produktu



Pozor! Následující pokyny jsou závazné. Jejich ignorování může způsobit fyzické poranění a / nebo poškodit produkt.

- ◆ Následující piktogramy důkladně prostudujte a mějte v patrnosti. Pomůže vám to předejít rizikům.


	Varování: vyžaduje bedlivou pozornost uživatele
	Absolutní zákaz: jednoduše znamená opravdu zákaz
	Pokyn k dodržování: vyžaduje od uživatele dodržování tohoto pokynu
	Uzemnění : znamená uzemnění pro prevenci zásahu elektrickým proudem

Netahejte příliš za šňůru

- Poškozený kabel může způsobit zkrat či požár



Absolutní dodržování

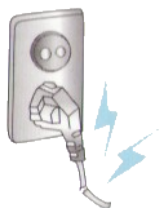

Nezakrývejte ventilační otvory

- Jejich zakrytí může způsobit požár či popáleniny.



Absolutní zákaz




Chraňte spotřebič před vodou a vlhkostí

- Vlhkost může způsobit zkrat či požár



Absolutní zákaz

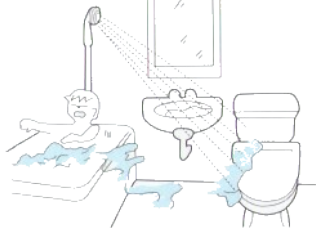


Nezapojujte více spotřebičů do jedné zásuvky

- Přehřátí je nebezpečné



Absolutní zákaz

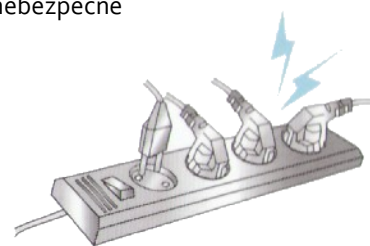


Při manipulaci s přívodem proudu mějte suché ruce

- Mokré ruce mohou způsobit zásah proudem!



Nedotýkat se

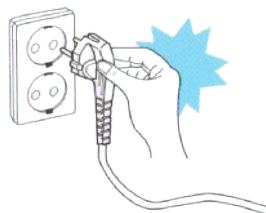

Nerozebírejte ani kryt, ani hlavní těleso bidetu

- Uvnitř je vysoké napětí, které může způsobit zásah proudem
- V případě poruchy zavolejte opraváře



Nerozebírat



Při výskytu neobvyklého zápachu či zvuku spotřebič odpojte



**Absolutní
dodržování**




Vždy použijte zásuvku se zemnicím kolíkem pro prevenci zkratu či zásahu proudem

- Bez uzemnění riskujete úraz proudem nebo rozbití bidetu



Uzemnit

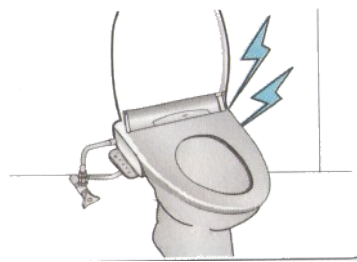

Nezavírejte víko silou

- Můžete bidet poškodit



Absolutní zákaz



Zkontrolujte kvalitu vody

- Při použití vody s vyšším obsahem minerálů než 2,3 mmol/litr je nutné zajistit jejich separaci
- Na případné zanesení vodním kamenem či minerálními usazeninami není možné uplatňovat záruční opravy



**Absolutní
dodržování**



Hrubé zacházení může bidet poškodit

- Dosedejte na sedátko jemně
- Nestoupejte na víko či sedátko
- Nezatěžujte bidet předměty



**Absolutní
dodržování**




Nemačkejte tlačítka zbytečně velkou silou

- Můžete bidet poškodit




Absolutní zákaz

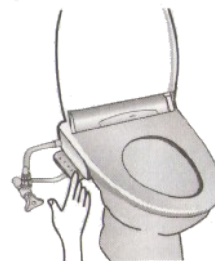

V případě delší nepřítomnosti bidet odpojte



**Absolutní
dodržování**


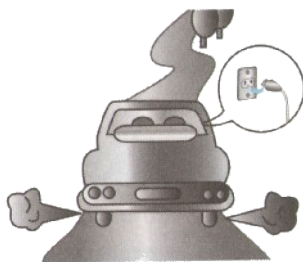


Ujistěte se, že jste bidet připojili na studenou vodu

- V případě připojení na teplou vodu může dojít k požáru, rozbití bidetu či poškození filtru



**Absolutní
dodržování**

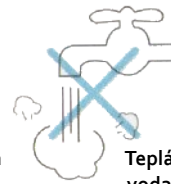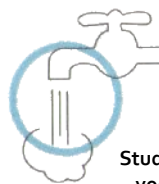


Studená
voda

Teplá
voda

Při bouřce bidet odpojte



**Absolutní
dodržování**

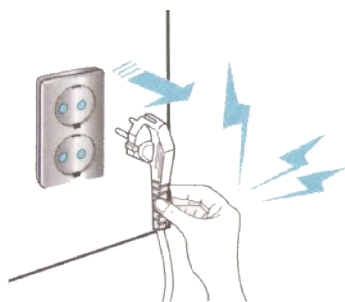

Bidet používejte pouze v místech, kde teplota neklesá pod 0°C

- Zamrznutí vody může způsobit rozbití bidetu



**Absolutní
dodržování**



Tento produkt je určen pouze pro použití v koupelnách a na WC

- Nepoužívejte bidet pro jiné účely



Absolutní zákaz



Do bidetu nedávejte hořlaviny, plechovky, odpad ani jiné nevhodné předměty

- Mohou způsobit úraz elektrickým proudem



Absolutní zákaz



Pokud produkt nepracuje správně, nepoužívejte ho

- Mohlo by dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem
- Odpojte bidet a zavolejte servis



Absolutní zákaz




Pokud bidet čistíte či opravujete, odpojte přívod elektřiny

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem



**Absolutní
dodržování**

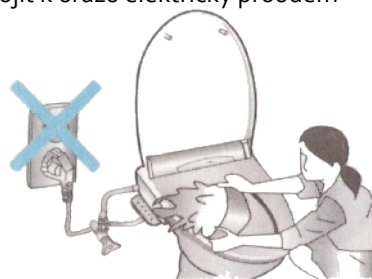

Pro nemocné osoby a děti vždy nastavte nízkou teplotu

- Pomůžete předejít nepříjemným pocitům nebo dokonce popálení



Absolutní zákaz




Po dlouhé nepřítomnosti bidet použijte 2x – 3x naprázdno

- Je to lepší z hygienických a sanitárních důvodů



**Absolutní
dodržování**

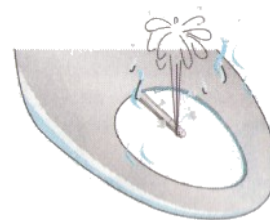

Hlavní výhody

Masáž

Jakmile během aktivního omývání stisknete tlačítko MASÁŽ, vodní tlak bude střídavě měněn z nejsilnějšího na nejslabší. To uvolňuje tělo a může stimulovat pohyb střev, což je užitečné například při zácpě.

Bublinkové mytí

Užijte si jemné, osvěžující, avšak důkladné omytí s bublinkami vzduchu přimíchanými do vody.

Pohyb trysek pro důkladné omytí

Oscilační masáž umožňuje důkladné osprchování.

Vyhřívání sedátka

Teplotu sedátka můžete nastavit v několika úrovních (až do 40°C), což zaručuje příjemné použití i v zimě.

Sušení teplým vzduchem

Po omytí následuje elegantní osušení. Pro snížení hluku je použit stejnosměrný motor. Teplota vzduchu je nastavitelná v osmi úrovních (až do 58°C).

Sterilizace & čistící filtr

Aniont jódu ve filtru sterilizuje a čistí vstupní vodu, což pomáhá zajišťovat dlouhodobý bezproblémový provoz Vašeho bidetu.

Nastavitelná poloha trysek

Pro uživatelské pohodlí mají obě trysky nastavitelnou polohu.

Zabudovaná diagnostika

Produkt automaticky kontroluje správnou funkčnost vestavěnou mikroprocesorovou diagnostikou.

Tlumené dovírání sedátka/víka

Sedátko i víko se zavírají jemně a plynule.

Elektronické zvuky (pípnutí)

Při každém stisknutí tlačítka poskytnou zpětnou vazbu tím, že pípnou. Funkci lze vypnout či opětovně zapnout současným podržením tlačítek OMYTÍ a BIDE.

Automatické čištění

Po každém použití jsou trysky automaticky očištěny.

Přehledný ovládací panel

Přehledná tlačítka spolu s kontrolkami Vás informují o aktuálním nastavení funkcí.


Dvě nezávislé

Dvě nezávislé trysky znamenají kvalitnější hygienu, jelikož každá tryska používá jinam směřovaný a jinak tvarovaný proud vody.

Různé tlaky vody

Můžete si sami zvolit takový tlak vody, který Vás účinně omyje a je Vám příjemný.

Základní popis bidetu a jeho funkcí

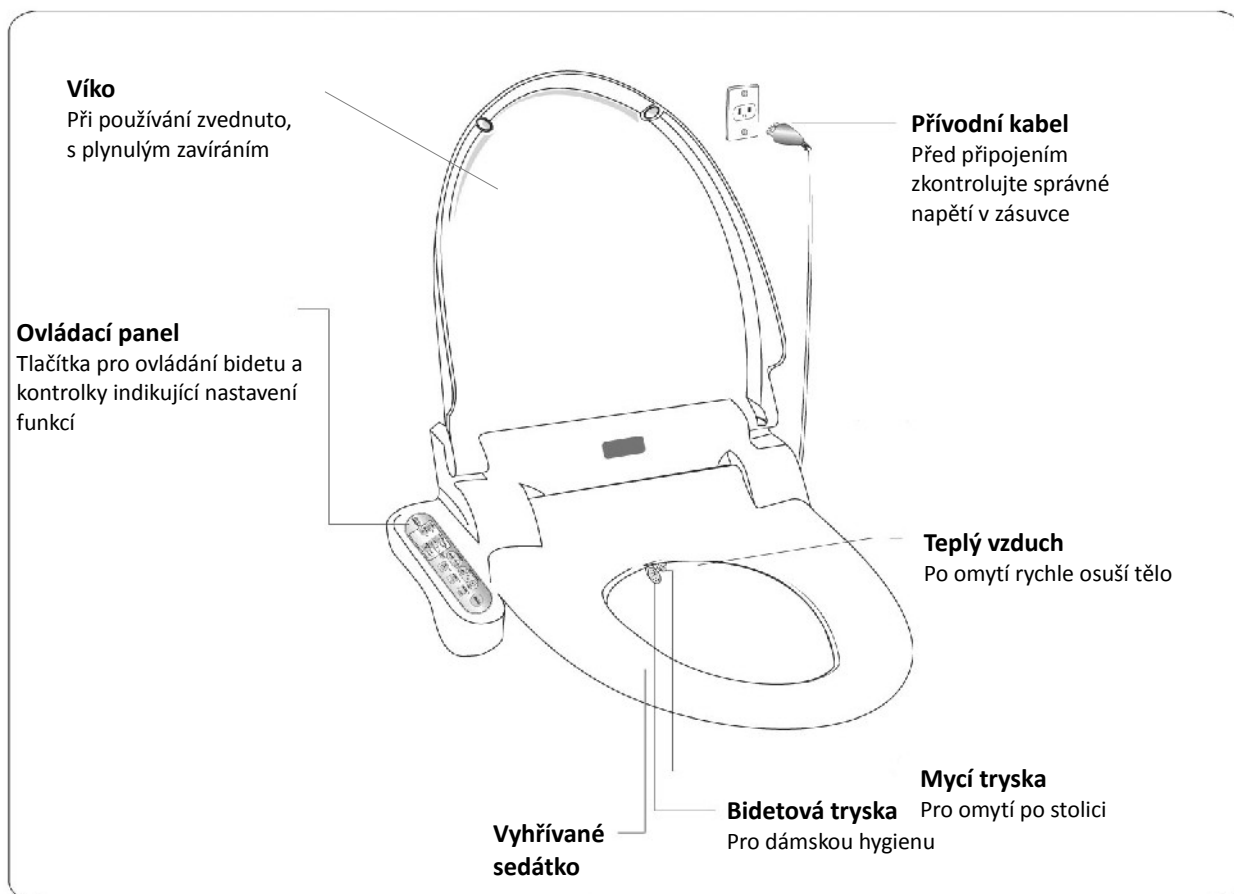

Ovládací panel

1. STOP

Zastaví všechny probíhající operace.

2. TLAK VODY/TEPLOTA VZDUCHU

Během mytí lze pomocí tlačítek + (více) a – (méně) měnit tlak vody. Během sušení stejnými tlačítky nastavujete požadovanou teplotu vzduchu.

3. POLOHA TRYSKY

Tlačítka VPŘED a VZAD během mytí nastavují polohu trysky.

4. ÚSPORNÝ MÓD

Pokud se bidet nepoužívá, teplota sedátka a vody se může snížit, což uspoří energii. Úsporný režim můžete přepínat takto:

OFF	☐	☐	Úsporný režim vypnutý
LETNÍ	☒	☒	Letní úsporný režim
JARO/PODZIM	☐	☒	Jarní/podzimní režim
ZIMNÍ	☒	☐	Zimní režim

5. TEPLOTA SEDÁTKA

Teplotu sedátka lze opakovaným stisknutím tlačítka nastavit v několika úrovních:

Nic	Bez vyhřívání
NÍZKÁ	34 °C
STŘEDNÍ	37 °C
VYSOKÁ	40 °C

6. MASÁŽ

Během probíhajícího mytí zapne pulzní masáž – tlak vody se střídavě zesiluje a zeslabuje

7. OMYTÍ/POHYB

Stiskem tlačítka se zapne omývání po stolici. Další stisknutí tlačítka zapne oscilační masáž – tryska se bude pohybovat během mytí vpřed a vzad.

8. BIDET/POHYB

Stiskem tlačítka se zapne dámské mytí. Další stisknutí tlačítka zapne oscilační masáž – tryska se bude pohybovat během mytí vpřed a vzad.


9. SUŠENÍ

Spustí sušení teplým vzduchem. Pokud není ukončeno tlačítkem STOP, trvá program 3 minuty.

10. TEPLOTA VODY

Opakovaným stisknutím se přepíná požadovaná teplota vody:

Nic	Bez ohřívání
NÍZKÁ	34 °C
STŘEDNÍ	37 °C
VYSOKÁ	40 °C

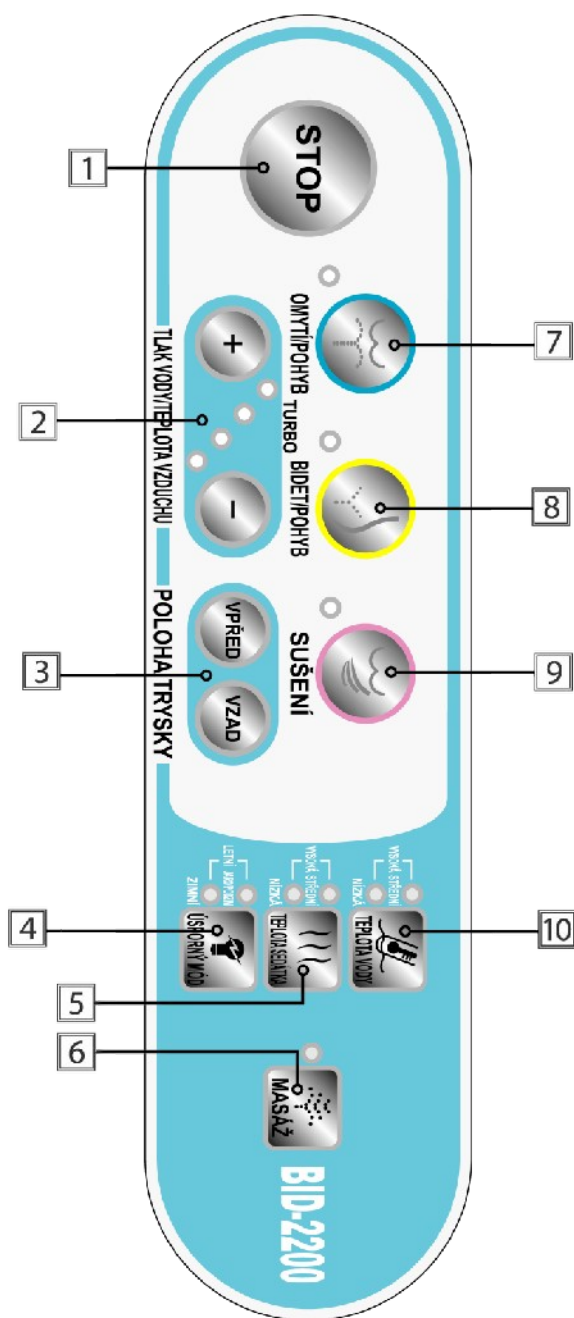

ZÁKLADNÍ POKYNY

MYTÍ

POHYB

MASÁŽ


SUŠENÍ

KONEC

MYTÍ

Pro mytí po stolici stiskněte tlačítko OMYTÍ

- Kapacita vodní nádržky je 1,3l.
- Teplota vody může být nastavena ve čtyřech úrovních
- Zhruba 3~5 minut trvá, než voda získá nastavenou teplotu

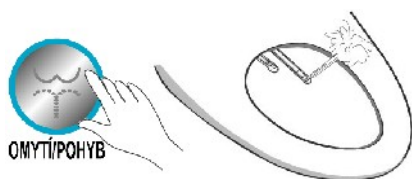


NEBO

BIDET

Pro dámskou hygienu stiskněte tlačítko BIDET


- Mycí program trvá, stejně jako u funkce OMYTÍ, zhruba 50 sekund
- Byla-li nedávno vodní nádržka vyprázdněna, musí se voda znovu ohřát

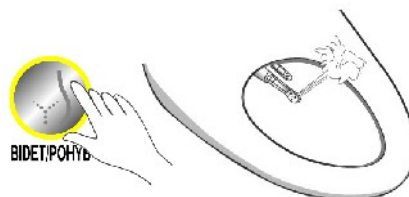

POHYB

Během mytí či bidetování stiskněte ještě jednou OMYTÍ či BIDET

- Tryska se začne opakovaně pohybovat tam a zpět a sprchuje tudíž na více místech pro pečlivé omytí.
- Opakované stisknutí tlačítka pohyb zastaví
- Pro spuštění masáže spolu s pohybem trysky stiskněte tlačítko MASÁŽ

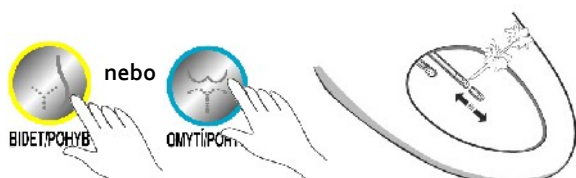

MASÁŽ

Během omývání stiskněte tlačítko MASÁŽ


- Síla proudu vody bude rytmicky stoupat a klesat. To zlepšuje čistící efekt a napomáhá uvolnit části těla a stimuluje pohyb střev, což pomáhá při zácpě
- Opětovným stiskem tlačítka masáž vypnete



POLOHA TRYSKY

Upravte polohu trysky stiskem tlačítka POLOHA TRYSKY


- Poloha trysky se upravuje tlačítkem VPŘED a VZAD.

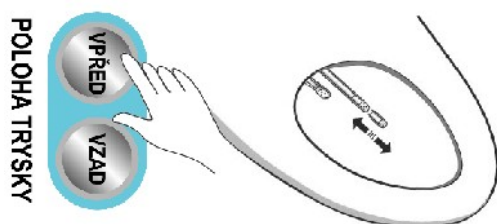

SUŠENÍ

Po omytí stiskněte tlačítko SUŠENÍ

- Začne sušení teplým vzduchem. Po 3 minutách se automaticky zastaví
- Otření toaletním papírem před zapnutím sušení pomůže osušit tělo rychleji a uspoří elektrický proud

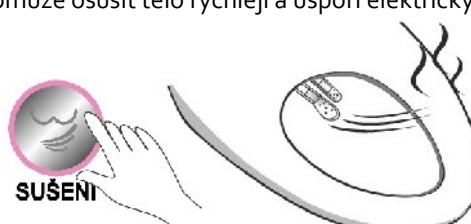


Pozn.


Všechny probíhající funkce lze kdykoliv zastavit tlačítkem STOP.

Popis ostatních komponent a obsahu balení

Ostatní komponenty

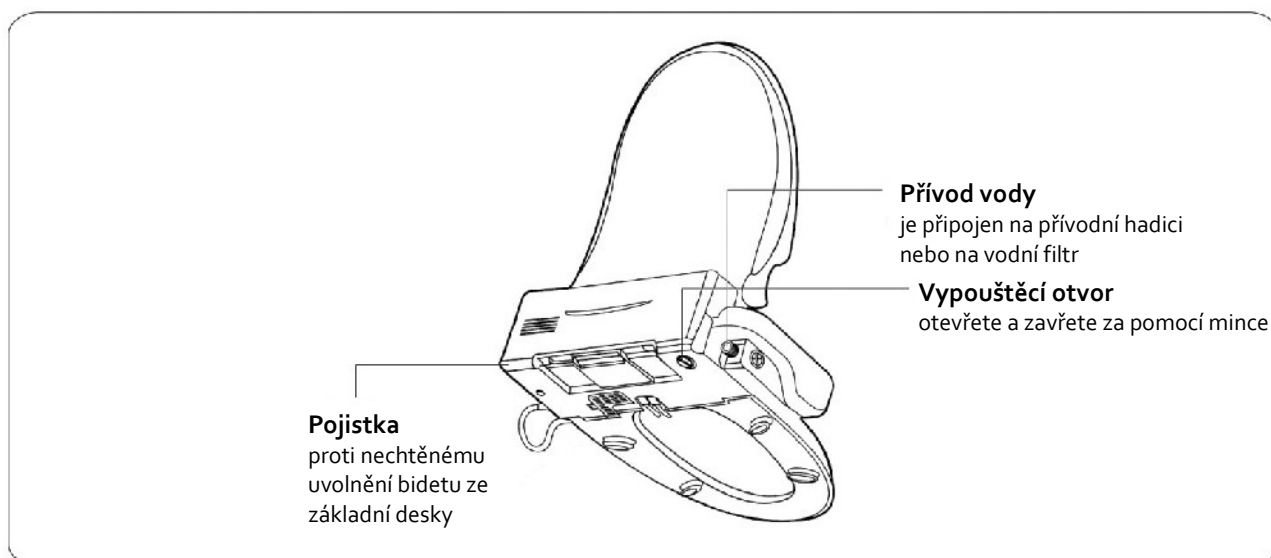

Obsah balení

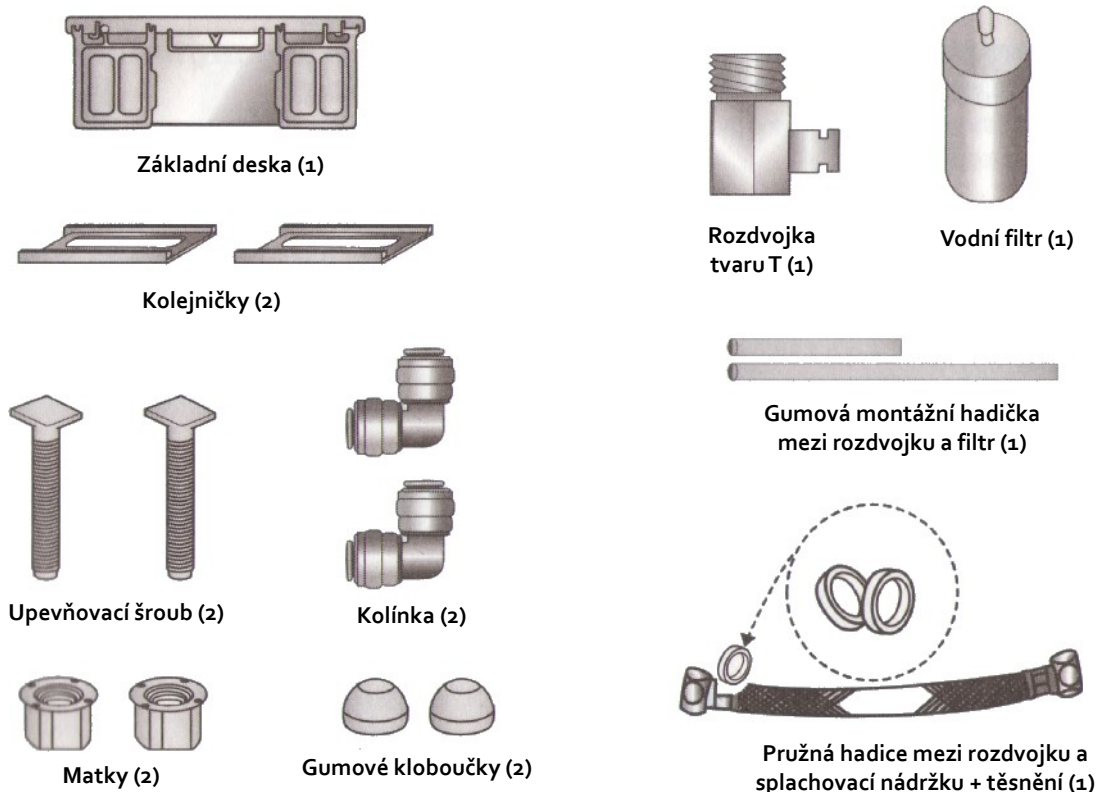


Postup při instalaci

PŘÍPRAVY

- ♦ Abyste předešli škodám způsobeným nesprávnou instalací či poškození bidetu, důrazně doporučujeme odbornou montáž vyškoleným technikem

1 Uzavřete přívod vody ke splachovací nádrži


2 Odšroubujte matice držící původní sedátko, sundejte ho a uschovejte na bezpečném místě

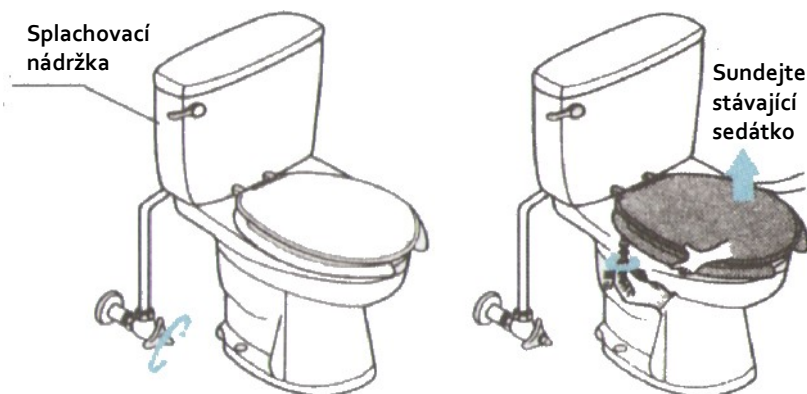

3 Položte základní desku na záchodovou mísu. Na levou i pravou stranu základní desky položte kolejničky pro šrouby (viz obr.)

Upevňovací šrouby prostrčte skrz kolejničku, základní desku a záchodovou mísu

Pokud otvory v míse přesně nepasují na šrouby, odstraňte plastová žebra na základní desce a upravte polohu kolejniček

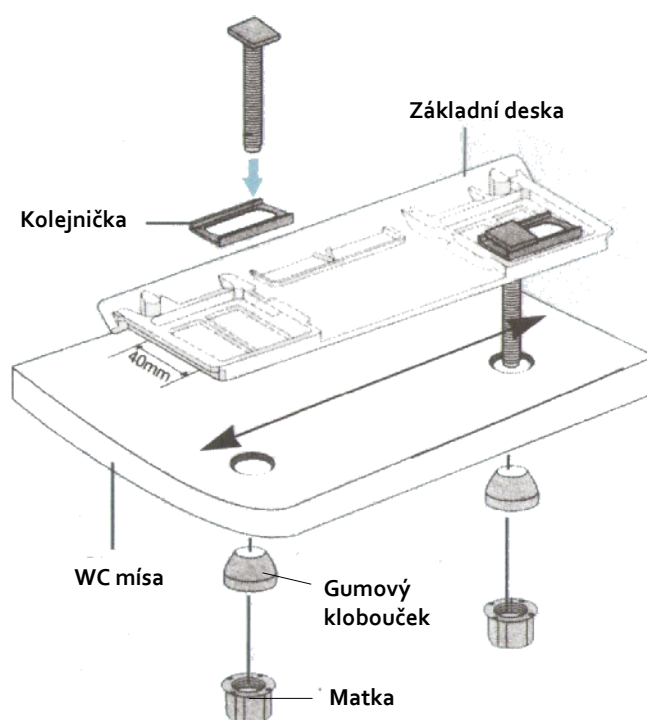

4 Pomocí gumových kloboučků a matek upevněte základní desku

Pozn.


Kolejničky jsou nastavitelné na 140~200mm do šířky a 40mm do délky. Matky zašroubujte ručně a dotáhněte klíčem.

PŘIPOJENÍ BIDETU

- 1** Zkontrolujte, že je vypnut přívod vody a odpojte hadici ke splachovací nádrži ze rohového ventilu
- 2** Připevněte rozdvojku tvaru T na rohový ventil s přívodem vody. Ujistěte se, že přívod vody k hadičce je otevřený – otáčením prstencem na rozdvojce
- 3** Propojte rozdvojku tvaru T a splachovací nádržku přiloženou flexibilní hadicí, popřípadě hadicí původní
- 4** Do bočního vývodu rozdvojky tvaru T důkladně zasuněte montážní hadičku pro bidet
- 5** Nasadte bidet na základní desku a zatlačte ho směrem dozadu, dokud neuslyšíte cvaknutí
Konec vodního filtru připevněte přiloženou spojkou
Ujistěte se, že všechny čtyři podpůrné nožičky sedátka plně dosedají na mísu
- 6** Propojte vodní filtr s přívodní trubicí na boku bidetu. Vstupní spojku filtru propojte montážní hadičkou s rozdvojkou tvaru T
Pokud není dost místa pro filtr u bidetu, přívodní hadice může být zatlačena do přívodní trubice bidetu a potom propojena s filtrem připojeným přímo k rozdvojce ve tvaru T

Můžete též přívodní hadici rozdělit na dva díly patřičných délek takto: přívodní trubice v bidetu – první díl hadice – vodní filtr – druhý díl hadice – rozdvojka tvaru T. V tomto případě budou vsuvky použity na obou koncích filtru, viz obrázek
- 7** Ujistěte se, že jste na všech důležitých místech (např. u rozdvojky) použili těsnění

Hadici ke splachovací nádrži odpojit

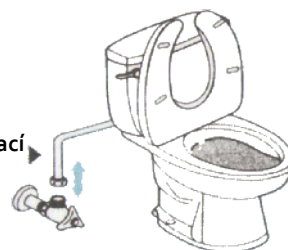


Rozdvojka tvaru T



Rohový ventil

Připojit hadici ke splachovací nádrži

Zasunout hadici pro bidet

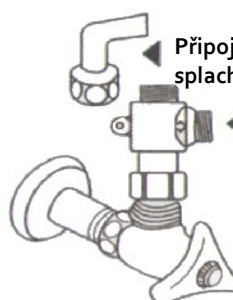

Spojka


Hadice k bidetu (volitelně)

Filtr

Rozdvojka tvaru T

Spojka

Hadice k bidetu

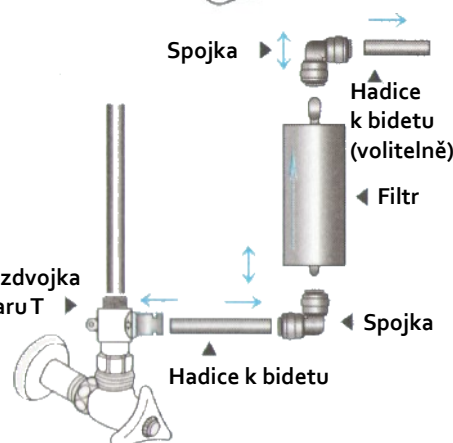


Druhý díl hadice

Vodní filtr

Rozdvojka tvaru T

První díl hadice

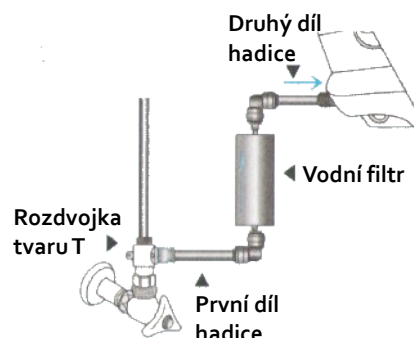


Jak na čištění

2. Pro otírání používejte měkké houbičky a neutrální čisticí prostředky



Nepoužívejte čisticí prostředky založené na chlorovodíku či benzenu ani hrubé houbičky

1. Zavřete přívod vody

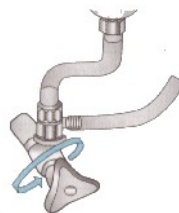


3. Odpojte přívod elektrické energie a jemně vytáhněte trysku ven

- držte trysku vysunutou a vyčistěte ji kartáčkem




Jak na údržbu


2. Uzavřete přívod vody

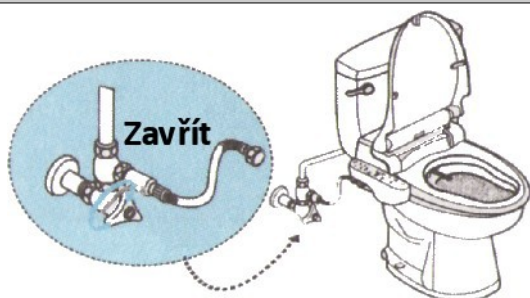


1. Odpojte přívod elektrické energie

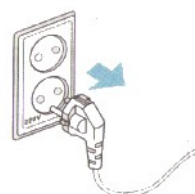

3. Stiskněte uvolňovací pojistku, vysuňte těleso bidetu a vypusťte nádržku

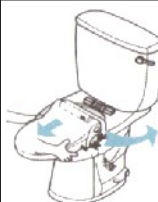

Vodu z nádržky vypouštějte vždy, když bidet nebyl dlouho používán. Bidet umístěte nad nádobu na vodu a pomocí mince otevřete vypouštěcí otvor

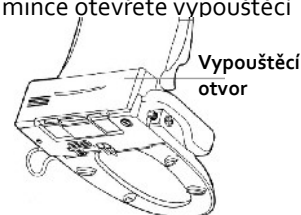

Prověřte před voláním do servisu

Problém	Zkontrolovat	Řešení
Vůbec nic nefunguje	✓ Je bidet připojen do zásuvky? ✓ Není výpadek proudu?	• Zapojte zástrčku do zásuvky
Voda nesprchuje	✓ Není vypnut centrální přívod vody? ✓ Není uzavřen přívodní rohový ventil? ✓ Není uzavřena rozdvojka typu T? ✓ Není ucpaná tryska? ✓ Není ucpaný přívodní ventil? ✓ Není nízký tlak vody?	• Do obnovení dodávky vody nechte bidet vypnutý • Otevřete rohový ventil • Zatočte prstýnkem na rozdvojce • Vyčistěte trysku • Vyčistěte čistící sítko ventilu • Zajistěte vyšší tlak vody
Tlak sprchování je příliš nízký	✓ Není nízký tlak v přívodu vody? ✓ Není ucpaná tryska? ✓ Není ucpaný filtr?	• Zavřete ostatní kohoutky pro zajištění vyššího tlaku vody • Vyčistěte trysku • Vyměňte čistící filtr
Voda není teplá	✓ Není vypnut ohřev vody? ✓ Není teplá voda vypotřebovaná? ✓ Není dlouho zapnuté sušení?	• Nastavte teplotu vody na dálkovém ovladači • Nádržka na teplou vodu má objem 1,3 litru. Vyčkejte, než se voda ohřeje, může to trvat 3-5 minut • Během sušení je ohřev vody vypnutý, po ukončení sušení se sám zapne
Uniká voda	✓ Jsou hadice dostatečně utaženy? ✓ Použili jste při instalaci gumové kloboučky?	• Důkladně utáhněte všechny hadice • Provedte instalaci dle návodu
Sušák a vyhřívání sedátka nejsou dost teplé	✓ Není vypnut ohřev vzduchu či sedátka? ✓ Je sedátko chladné?	• Na dálkovém ovladači nastavte vhodnou teplotu • Možná je to způsobeno aktivní funkcí ÚSPORNÝ MÓD
Voda z trysky vytéká i po ukončení mytí	✓ Vytéká voda ihned po ukončení mytí?	• Probíhá automatické čištění trysky, jde o korektní stav
Funkce	✓ Funkce mytí, bidetu i sušení se samovolně vypínají ✓ Změnil jsem teplotu vody, ale bidet nereaguje	• Každá tato funkce je nastavena tak, že se po určité době sama vypne: mytí a bidet: po 50 sekundách sušení: po 3 minutách • Změna teploty vody není okamžitá, bude chvíli trvat, než se voda ohřeje na novou teplotu

Vyjma zmíněných instrukcí a kroků údržby nemá bidet žádné části, které byste mohli sami opravit. Vždy se v případě problémů obraťte na autorizovaný servis.



Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Pokud je k výrobku připojen symbol přeškrtnutého odpadkového koše, znamená to, že výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC. Seznamte se s místním systémem likvidace elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních předpisů a nelikvidujte staré výrobky společně s běžným domácím odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Nevyhazujte produkt do běžného odpadu.

Specifikace

Název produktu	Elektronický bidet	
Označení modelu	BID-2200	
Zdroj energie	230V, 50Hz, střídavý proud	
Příkon	600W	
Délka přívodního kabelu	170cm nebo více	
Rozsah tlaku vody	50-750kPa	
Typ přívodu vody	přímé připojení na vodovod	
Ovládání přívodu vody	elektromagnetický ventil	
Rozměry v milimetrech	480(š)x535(d)x160(v)	
Hmotnost	5,5kg	
Pojistka	7A	
Kapacita nádržky na vodu	1,3 litru	
Mytí	Ohřev vody	Minibojler
	Mytí	Spotřeba vody: max. 1,3l/min
	Bidet	Spotřeba vody: max. 1,3l/min
	Možnosti	Pohybující se tryska/Pulzní masáž/Pulzní masáž s pohybem
	Tlak vodního proudu	Mikroprocesorově řízený, 8 úrovní pro mytí a bidet
	Teplota vody	Nastavitelná ve 4 úrovních (pokojová, 34, 37, 40°C)
	Poloha trysek	Elektronicky nastavitelná vpřed i vzad v deseti úrovních
	Příkon ohříváče	550W
	Zabezpečení	Bimetalová pojistka, tepelná pojistka, ochrana proti přehřátí
Sedátko	Teplota	Nastavitelná ve 4 úrovních (pokojová, 34, 37, 40°C)
	Příkon ohříváče	45W
	Plynulé dovírání	Olejevý tlumič
	Zabezpečení	Termistor, tepelná pojistka
Sušení	Teplota	Nastavitelná v osmi úrovních (pokojová, 36, 39, 43, 47, 50, 54, 58°C)
	Příkon sušiče	270W
	Zabezpečení	Tepelná pojistka (153°C)
	Větrák	Nízká hlučnost, silný proud vzduchu
Další	Filtr	Vodní filtr s intervalem výměny 6 měsíců
	Materiál	ABS s antibakteriální úpravou
Příslušenství v balení		hadice pro bidet, hadice pro splachovací nádržku, rozdvójka tvaru T, spojky, gumové kloboučky, základní deska, šrouby, matky, kolejničky, vodní filtr

Tiskové chyby a změny parametrů či vlastností vyhrazeny.

Prohlášení o shodě

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výhradní autorizovaný dovozce pro oblast České republiky, Slovenské republiky a Polska:

WC KOMFORT s.r.o.

J. Jovkova 3263/25, 14300 Praha 4

IČ 24153915, DIČ CZ24153915

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze,
oddíl C, vložka č. 183601

Prohlašuje na svoji výlučnou zodpovědnost, že výrobek:

elektronický bidet pro osobní hygienu typ BID-2200,

výrobce:

YOYO Electronics Co., Ltd.

823 Dohwa-Dong, Nam-Gu, InCheon, Korea 420-060

je ve shodě s ustanoveními směrnic 2006/95/ES, 93/68/EHS, 89/336/EHS, pokud je nainstalován v souladu s výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem stanoveným návodem na jeho použití a instalaci. Výše uvedené výrobky splňují požadavky následujících harmonizovaných norem:

ČSN EN 55014 Elektromagnetická kompatibilita

ČSN EN 61000 Elektromagnetická kompatibilita

Bezpečnostní pokyny uvedené v průvodní dokumentaci musí být dodrženy.

Seznam institucí zúčastněných na hodnocení shody:

KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE, 66-6, Jeil-Ri, Yangji-Myun, Yongin-Si, Cheoin-Gu,
Gyeonggi-Do, Korea

V Praze, dne 12.9.2011



Ing. Lubor Kolář
jednatel

Záruční list

Na elektronický bidet WC KOMFORT BID-2200 poskytuje dodavatel záruku po dobu dvou let od data prodeje. V průběhu této záruční doby dodavatel bezplatně odstraní závadu na výrobku.

Tato záruka se nevztahuje na poškození, která vznikla nesprávným používáním, nedodržáním provozních pokynů uvedených v Příručce uživatele a neoprávněným zásahem do zařízení.

Výrobní číslo	Datum prodeje	Podpis a razítko dodavatele

Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na vady způsobené chybou materiálu nebo chybou výroby. Nárok na záruku zaniká, pokud výrobní číslo výrobku není shodné s číslem na záručním listu, je pozměněné, odstraněné nebo nečitelné, pokud je vada způsobená mechanickým poškozením (pádem, zlomením nebo přetržením síťové šňůry, spojovacích vodičů, konektorů nebo jiné části, včetně poškození způsobeného přepravou), nesprávnou instalací, nešetrným a nesprávným používáním (použitím nesprávných nebo nevhodných tekutin), přetěžováním (nosnost sedátka je 170kg), politím žíravinou a podobně, znečištěním, nečistotami ve vodě či zanedbanou údržbou. Nárok na záruku zaniká také tehdy, pokud je vada způsobena vlivem jiné vnější události (přepětí v síti, elektromagnetické pole, prašné nebo zakouřené prostředí, nevhodná teplota, živelná pohroma apod.), pokud byl výrobek připojený na nesprávné elektrické napětí, nebo nebyla dodržena správná polarita napájecího zdroje. Také v případech neoprávněného zásahu do výrobku, úprav nebo oprav, včetně poškození plomb nebo šroubů neautorizovanými osobami nebo firmami. Nárok na záruku zaniká také v případě, že byla kýmkoliv vykonána modifikace nebo adaptace na rozšíření funkcí výrobku, nebo pro možnost jeho provozování v jiné zemi, než pro kterou byl navržený, vyrobený a schválený. Nárok na záruku se nevztahuje na části podléhající běžné spotřebě (filtr apod.), nebo části, které se při používání běžně opotřebovávají.

Tato záruka nesmí v žádném případě omezit práva spotřebitele, která mu náleží podle platných právních předpisů.

Upozornění pro zákazníky: Pečlivě si uschovejte doklad o zakoupení, záruční list a nechte si zaznamenat a potvrdit případné servisní prohlídky a opravy.

Opravy provádí výhradně autorizované servisní středisko: WC KOMFORT s.r.o., J. Jovkova 3263/25, 143 00 Praha 4, tel. 222 362 097.

Servis prováděný dodavatelem

Záznamy provedených záručních prohlídek a oprav

Popis provedeného úkonu	Datum	Podpis a razítko servisního technika