

WC KOMFORT®

Elektronický bidet

Q-5300

Q-5500

Příručka uživatele



Obsah

Bezpečnostní pokyny	2
Hlavní výhody	5
Základní popis bidetu a jeho funkcí.....	6
Ovládací panel	7
Základní pokyny.....	8
Obsah balení a popis komponent	9
Instalace	10
Čištění a údržba	12
Řešení problémů	13
Specifikace	14
Prohlášení o shodě	15
Záruční list	16

Bezpečnostní pokyny

- ◆ Zde uvedené pokyny slouží pro prevenci vašeho poranění či poškození produktu



Pozor! Následující pokyny jsou závazné. Jejich ignorování může způsobit fyzické poranění a / nebo poškodit produkt.

- ◆ Následující piktogramy důkladně prostudujte a mějte v patrnosti. Pomůže vám to předejít rizikům.


	Varování: vyžaduje bedlivou pozornost uživatele
	Absolutní zákaz: jednoduše znamená opravdu zákaz
	Pokyn k dodržování: vyžaduje od uživatele dodržování tohoto pokynu
	Uzemnění : znamená uzemnění pro prevenci zásahu elektrickým proudem

Netahejte příliš za šňůru

- Poškozený kabel může způsobit zkrat či požár



Absolutní dodržování

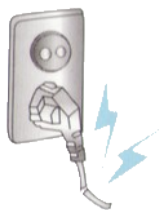

Nezakrývejte ventilační otvory

- Jejich zakrytí může způsobit požár či popáleniny.



Absolutní zákaz




Chraňte spotřebič před vodou a vlhkostí

- Vlhkost může způsobit zkrat či požár



Absolutní zákaz

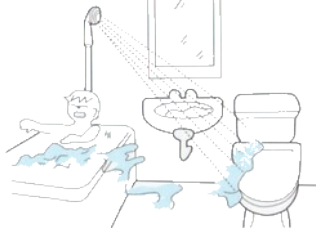


Nezapojujte více spotřebičů do jedné zásuvky

- Přehřátí je nebezpečné



Absolutní zákaz

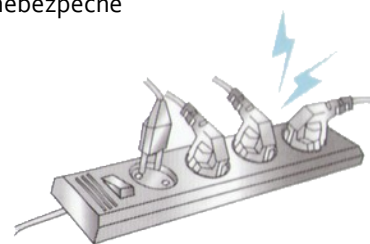


Při manipulaci s přívodem proudu mějte suché ruce

- Mokré ruce mohou způsobit zásah proudem!



Nedotýkat se

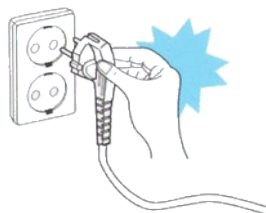

Nerozebírejte ani kryt, ani hlavní těleso bidetu

- Uvnitř je vysoké napětí, které může způsobit zásah proudem
- V případě poruchy zavolejte opraváře



Nerozebírat



Při výskytu neobvyklého zápachu či zvuku spotřebič odpojte



Absolutní
dodržování




Vždy použijte zásuvku se zemnicím kolíkem pro prevenci zkratu či zásahu proudem

- Bez uzemnění riskujete úraz proudem nebo rozbití bidetu



Uzemnit

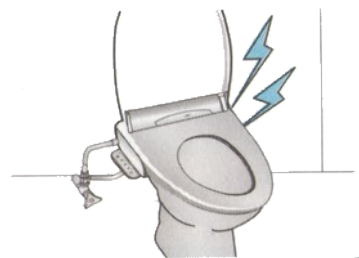

Nezavírejte víko silou

- Můžete bidet poškodit



Absolutní zákaz



Zkontrolujte kvalitu vody

- Při použití vody s vyšším obsahem minerálů než 2,3 mmol/litr je nutné zajistit jejich separaci
- Na případné zanesení vodním kamenem či minerálními usazeninami není možné uplatňovat záruční opravy



Absolutní
dodržování



Hrubé zacházení může bidet poškodit

- Dosedejte na sedátko jemně
- Nestoupejte na víko či sedátko
- Nezatěžujte bidet předměty



Absolutní
dodržování




Nemačkejte tlačítka zbytečně velkou silou

- Můžete bidet poškodit




Absolutní zákaz

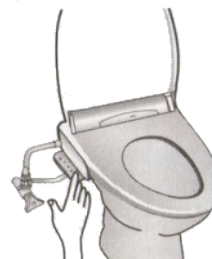

V případě delší nepřítomnosti bidet odpojte



Absolutní
dodržování


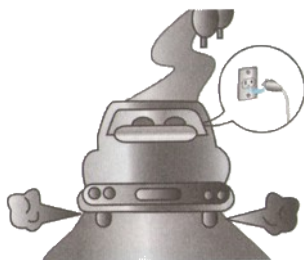


Ujistěte se, že jste bidet připojili na studenou vodu

- V případě připojení na teplou vodu může dojít k požáru, rozbití bidetu či poškození filtru




Absolutní
dodržování

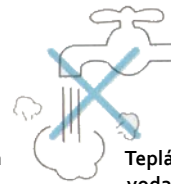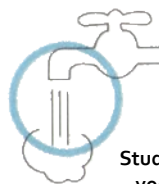

Při bouřce bidet odpojte



Absolutní
dodržování

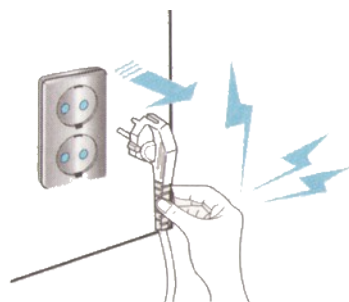

Bidet používejte pouze v místech, kde teplota neklesá pod 0°C

- Zamrznutí vody může způsobit rozbití bidetu



Absolutní
dodržování



Tento produkt je určen pouze pro použití v koupelnách a na WC

- Nepoužívejte bidet pro jiné účely



Absolutní zákaz



Do bidetu nedávejte hořlaviny, plechovky, odpad ani jiné nevhodné předměty

- Mohou způsobit úraz elektrickým proudem



Absolutní zákaz




Pokud produkt nepracuje správně, nepoužívejte ho

- Mohlo by dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem
- Odpojte bidet a zavolejte servis



Absolutní zákaz

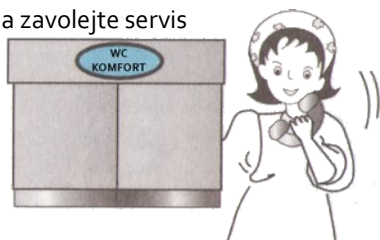


Pokud bidet čistíte či opravujete, odpojte přívod elektřiny

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem



Absolutní
dodržování

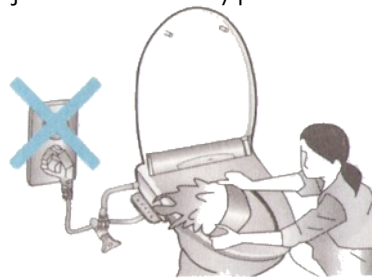

Pro nemocné osoby a děti vždy nastavte nízkou teplotu

- Pomůžete předejít nepříjemným pocitům nebo dokonce popálení



Absolutní zákaz



Po dlouhé nepřítomnosti bidet použijte 2x – 3x naprázdno

- Je to lepší z hygienických a sanitárních důvodů



Absolutní
dodržování



Vlastnosti a použití

Čištění trysek

Pro vyčištění trysek stiskněte tlačítko ČIŠTĚNÍ TRYSEK. Pro ruční čištění toto tlačítko stiskněte dvakrát. Zasunutí trysky provedete stiskem tlačítka STOP.

Pohyb trysky pro důkladné omytí

Snadný pohyb trysky umožňuje důkladné osprchování.

Odsávání pachů*

V našich bidetech naleznete deodorizér, který pomáhá odstraňovat nepříjemný zápach. Díky tomu bude pobyt na toaletě příjemnější.

Sedací (sitz) koupel

Můžete si užívat sedací koupel s „nekonečnou“ teplotou vody.

Vyhřívání sedátka

Teplotu sedátka můžete nastavit ve čtyřech úrovních (až do 42°C), což zaručuje příjemné použití i v zimě.

Bublinkové mytí

Užijte si jemné, osvěžující, avšak důkladné omytí s bublinkami vzduchu přimíchanými do vody.

Zabudovaná diagnostika

Produkt automaticky kontroluje správnou funkčnost vestavěnou mikroprocesorovou diagnostikou.

Úspora energie

Funkce úspory energie sníží teplotu vyhřívání sedátka a teplotu vody v nádrži, pokud bidet není delší dobu používán.

Tlumené dovírání sedátka/víka

Sedátko i víko se zavírají jemně a plynule.

Nastavitelná poloha trysky

Nerezová tryska má elektronicky nastavitelnou polohu.

Sušení teplým vzduchem

Po omytí následuje elegantní osušení. Pro snížení hluku je použit stejnosměrný motor. Teplota vzduchu je nastavitelná v osmi úrovních (až do 60°C).

Dětský režim

Tato funkce je pro pohodlí dětí. Automaticky se upraví poloha trysky a tlak vody a spustí se následující program: mytí – sušení – deodorizace* ve zkráceném režimu. Na jedno stisknutí tlačítka DÍTĚ/AUTO.

Automatika

Automaticky budou postupně spuštěny tyto hlavní funkce: mytí – sušení – deodorizace*. Po dvojitém stisku tlačítka DÍTĚ/AUTO.

Senzor obsazení sedátka*

Bidet reaguje na stisk tlačítek pouze tehdy, pokud je sedátko obsazeno. Tím je zabráněno úniku vody v případě nehody nebo dětské zvědavosti.

Turbo

Během používání funkcí OMYTÍ s nejvyšším tlakem stisknutím tlačítka plus v sekci TLAK VODY na dvě sekundy zvýšíte tlak na nastavení turbo.

Barevné kontrolky

Tlačítka na ovládacím panelu používají barevné kontrolky pro zobrazení nastavení.

Režim proti popálení *

Přednastavená teplota sedátka se automaticky sníží, aby nedošlo k popálení uživatele.

Čistící filtr

Čistící filtr zbavuje vodu mechanických nečistot a chrání tak bidet před poškozením. Nezměkčuje vodu!

Elektronické zvuky (pípnutí) ještě ověřit

Při každém stisknutí tlačítka poskytnou zpětnou vazbu tím, že pípnou. Funkci lze vypnout.

Masáž

Jakmile během aktivního mytí stisknete znovu tlačítko OMYTÍ/BIDET, spustíte oscilační masáž.

Aromatizace *


Díky dávkovači aromatu je Vaše toaleta se svěžím vzduchem příjemnějším místem.

Osvětlení mísy *

Osvětlení mísy technologií LED se samo zapíná a vypíná dle potřeby. Při obsazení sedátka se vypne vždy.

Funkce označené hvězdičkou * jsou dostupné pouze pro bidet Q-5500.

Základní popis bidetu a jeho funkcí

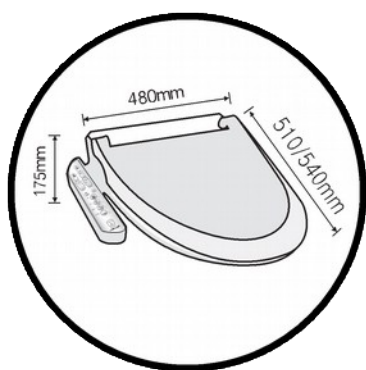

● Ovládací panel

Tlačítka pro ovládání bidetu a kontrolky indikující nastavení funkcí

● STOP

Tlačítko STOP

● Teplý vzduch

Po omytí rychle osuší tělo

● Vyhřívané sedátko

220V

● Přívodní kabel

Před připojením zkontrolujte správné napětí v zásuvce

● Víko

Při používání zvednuto, s plynulým zavíráním

● Pojistka

Chcete-li bidet sejmut, Je třeba pojistku stisknout

● Zásuvka na aroma*

Zde vložte svou oblíbenou vůni

● Deodorizer*

Odsávací otvor

● Senzor obsazení sedáku *

● Bidetová tryska

5 otvorů, pro dámskou hygienu

● Mycí tryska

1 otvor, pro omytí po stolici

Tabulka dostupných funkcí

	Vzduchové čerpadlo	Omytí	Bidet	Masáž	Bublínkové mytí	Turbo	Aroma	Deodorizer	Čištění trysek	Vodní filtr	Nerezová tryska	Osvětlení	Dětský režim	Sušení	Tlumené zavírání	Vyhřívaný sedák	Ohřev vzduchu/vody	Snadné sundání bidetu	Úspora energie	Senzor obsazení	Diagnostics	Režim proti popálení
Q-5300	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	
Q-5500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Ovládací panel

STOP

Pro zastavení běžících programů a pro zapnutí či vypnutí bidetu

OMYTÍ/POHYB

Pro omytí po stolici. Po druhém stisknutí spustí oscilační masáž – tryska se pohybuje vpřed a vzad. Tlak vody je nastavitelný v osmi úrovních a teplota až do 40°C.

SUŠENÍ

Spustí program sušení, který tělo osuší teplým vzduchem. Délka programu je 3 minuty. Teplota vzduchu nastavitelná až do 60°C.

ČIŠTĚNÍ TRYSEK

Spustí program čištění trysky, který trvá jednu minutu. Chcete-li trysku vyčistit ručně, stiskněte tlačítko podruhé. Tlačítkem STOP trysku vrátíte zpět.

POLOHA TRYSKY

Elektronicky nastavitelná poloha trysky tlačítky vpřed a vzad.

TEPLOTA SEDÁTKA

Teplota sedátka je nastavitelná ve čtyřech úrovních: pokojová teplota, 34°C (MIN), 38°C (STŘ) a 42°C (MAX).

ÚSPORNÝ REŽIM

Pro snížení spotřeby energie je po jedné hodině nepoužívání snížena teplota vody i sedáku o 9°C oproti nastavené hodnotě.

OSVĚTLENÍ *

Osvětlení mísy technologií LED se samo zapíná a vypíná dle potřeby. Při obsazení sedátka se vypne vždy.

BIDET/POHYB

Pro dámskou hygienu. Po druhém stisknutí spustí oscilační masáž – tryska se pohybuje vpřed a vzad. Tlak vody je nastavitelný v osmi úrovních a teplota až do 40°C.

DEODORIZACE *

Odsává pachy a aromatizuje vzduch. Vypne se automaticky po 2½ minutách.

DÍTĚ/AUTO

Bidet sám spustí všechny dostupné funkce (mytí – sušení – deodorizace).

Dětský režim – parametry mytí jsou přizpůsobeny dětem. Pro dětský režim stiskněte tlačítko jednou.

Pro automatický režim stiskněte tlačítko dvakrát.

TLAK VODY/TEPLOTA VZDUCHU

Během mytí nastavuje tlak vody v osmi úrovních. Každá kontrolka ukazuje dvě úrovně.

Během sušení nastavuje teplotu vzduchu v osmi úrovních až do 60°C.

Je-li při mytí tlak vody na nejvyšší úrovni, přidržetím PLUS na dvě sekundy zapnete program TURBO.

TEPLOTA VODY

Teplota vody je nastavitelná ve čtyřech úrovních: pokojová teplota, 34°C (MIN), 37°C (STŘ) a 40°C (MAX)

ZÁKLADNÍ POKYNY

MYTÍ

POHYB

MASÁŽ


SUŠENÍ

KONEC

MYTÍ

Pro mytí po stolici stiskněte tlačítko OMYTÍ


- Kapacita vodní nádržky je 1,0l.
- Teplota vody může být nastavena ve čtyřech úrovních
- Zhruba 3-5 minut trvá, než voda získá nastavenou teplotu

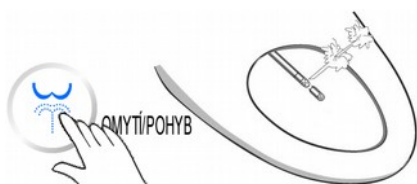

BIDET

Pro dámskou hygienu stiskněte tlačítko BIDET

- Mycí program trvá, stejně jako u funkce OMYTÍ, zhruba 50 sekund
- Byla-li nedávno vodní nádržka vyprázdněna, musí se voda znovu ohřát

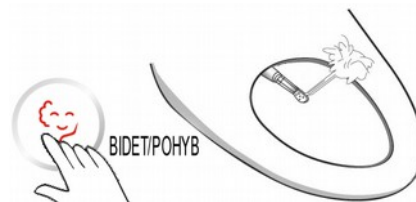

NEBO

POHYB

Během mytí či bidetování stiskněte ještě jednou OMYTÍ či BIDET


- Tryska se začne opakovaně pohybovat tam a zpět a sprchuje tudíž na více místech pro pečlivé omytí.
- Opakované stisknutí tlačítka pohyb zastaví



POLOHA TRYSKY

Upravte polohu trysky stiskem tlačítka POLOHA TRYSKY

- Poloha trysky se upravuje tlačítkem VPŘED a VZAD.

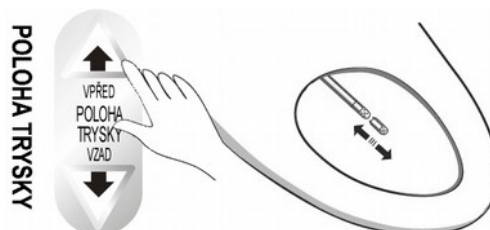

SUŠENÍ

Po omytí stiskněte tlačítko SUŠENÍ


- Začne sušení teplým vzduchem. Po 3 minutách se automaticky zastaví
- Otření toaletním papírem před zapnutím sušení pomůže osušit tělo rychleji a uspoří elektrický proud



DEODOR*

Odstraňte případné pachy

- Bidet začne odsávat nepříjemné pachy

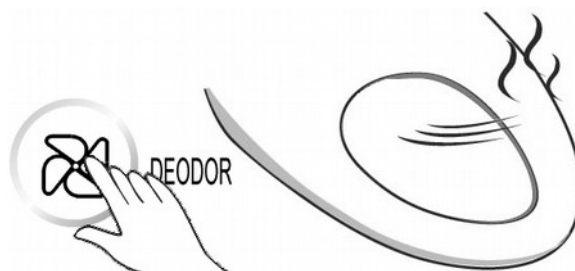


Pozn.

Probíhající programy lze kdykoliv zastavit tlačítkem STOP.


Popis ostatních komponent a obsahu balení

Ostatní komponenty

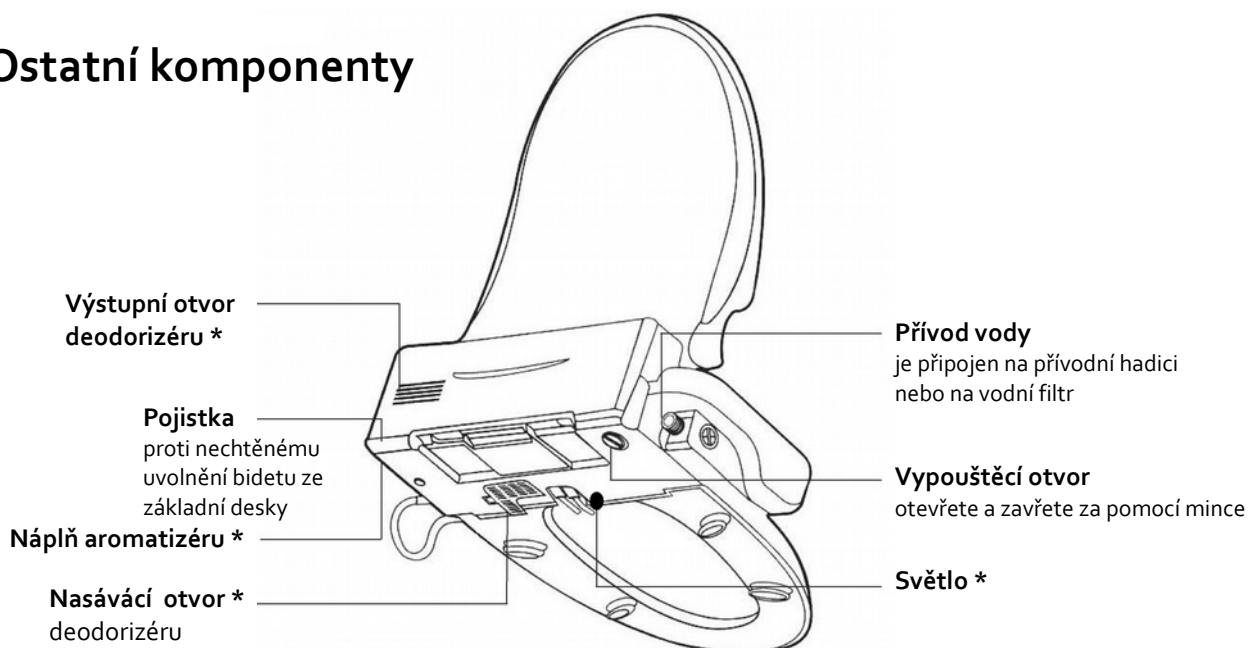

Tip: potvrzující pípnutí lze vypnout (nebo znovu zapnout) současným přidržením tlačítek OMYTÍ a BIDEt po dobu několika sekund.

Obsah balení

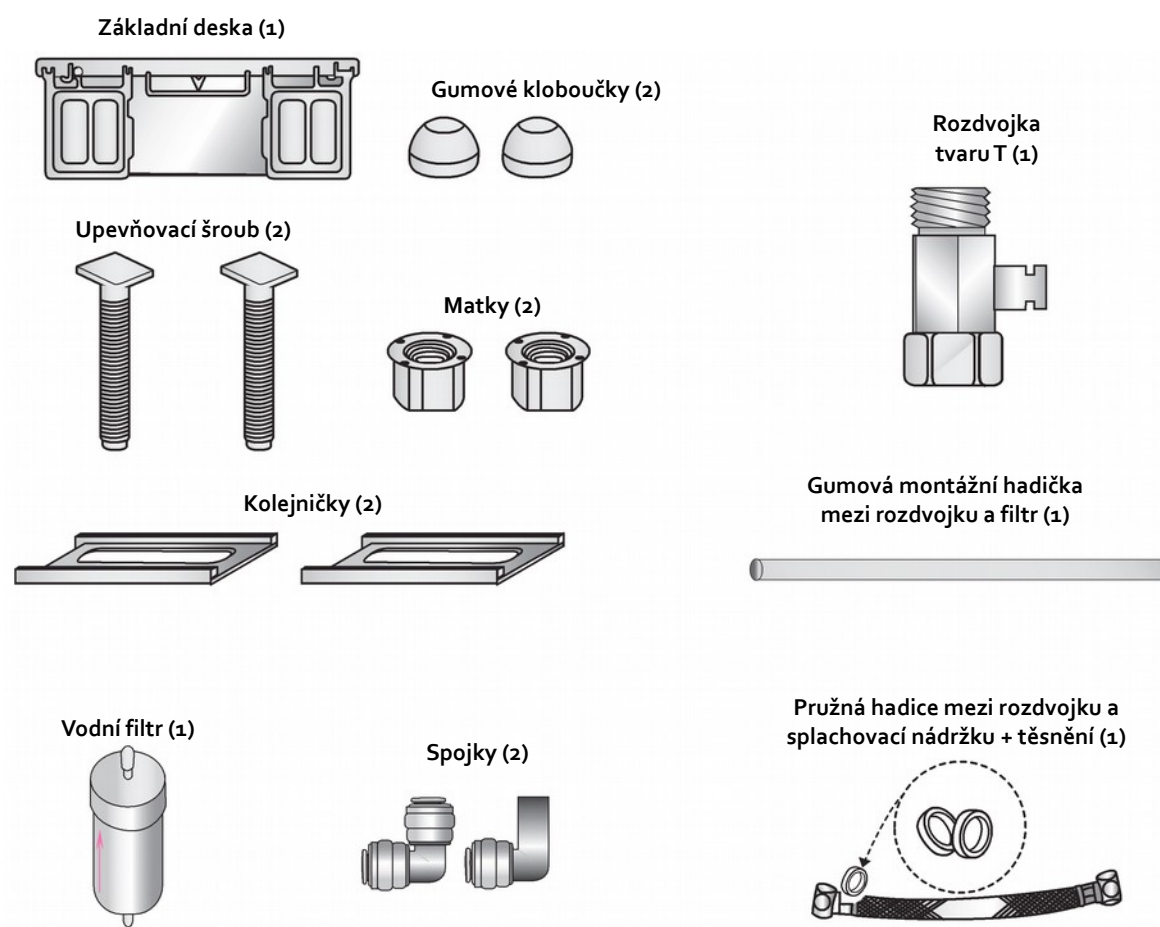


Postup při instalaci

PŘÍPRAVY

- ♦ Abyste předešli škodám způsobeným nesprávnou instalací či poškození bidetu, důrazně doporučujeme odbornou montáž vyškoleným technikem

1 Uzavřete přívod vody ke splachovací nádrži


2 Odšroubujte matice držící původní sedátko, sundejte ho a uschovejte na bezpečném místě

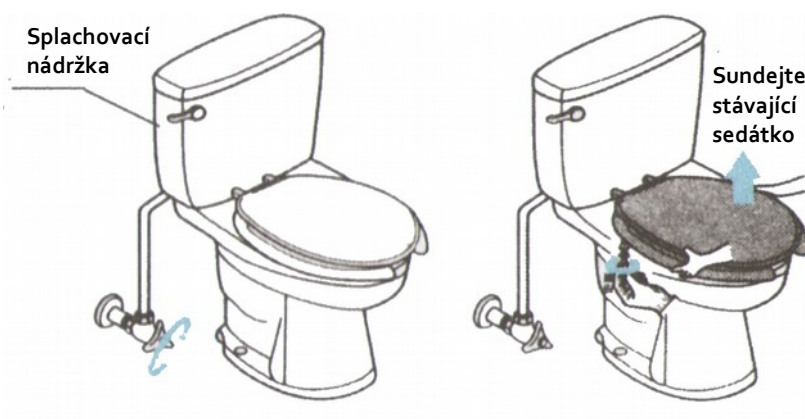

3 Položte základní desku na záchodovou mísu. Na levou i pravou stranu základní desky položte kolejničky pro šrouby (viz obr.)

Upevňovací šrouby prostrčte skrz kolejničku, základní desku a záchodovou mísu

Pokud otvory v míse přesně nepasují na šrouby, odstraňte plastová žebra na základní desce a upravte polohu kolejniček

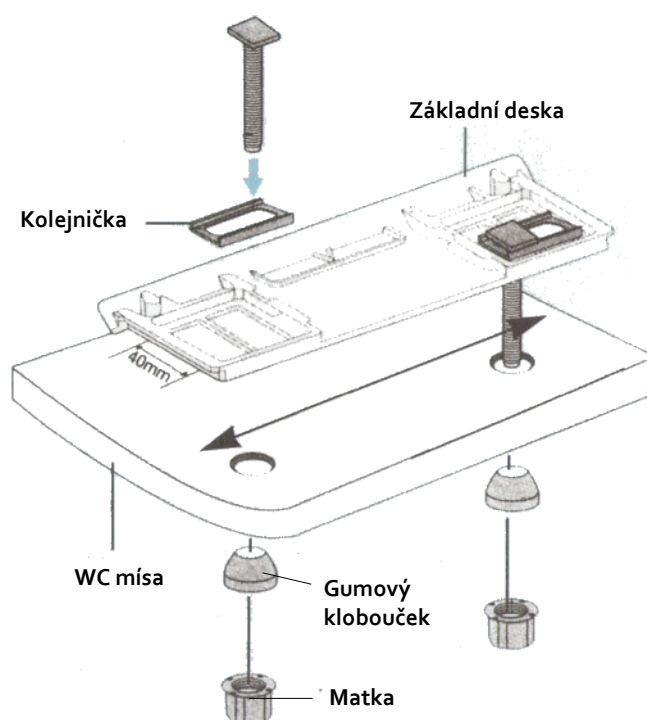

4 Pomocí gumových kloboučků a matek upevněte základní desku

Pozn.


Kolejničky jsou nastavitelné na 140~200mm do šířky a 40mm do délky. Matky zašroubujte ručně a dotáhněte klíčem.

PŘIPOJENÍ BIDETU

- 1** Zkontrolujte, že je vypnut přívod vody a odpojte hadici ke splachovací nádrži z rohového ventilu
- 2** Připevněte rozdvojku tvaru T na rohový ventil s přívodem vody. Ujistěte se, že přívod vody k hadičce je otevřený – otáčením prstencem na rozdvojce
- 3** Propojte rozdvojku tvaru T a splachovací nádržku přiloženou flexibilní hadicí, popřípadě hadicí původní
- 4** Do bočního vývodu rozdvojky tvaru T důkladně zasuněte montážní hadičku pro bidet
- 5** Nasadte bidet na základní desku a zatlačte ho směrem dozadu, dokud neuslyšíte cvaknutí
Konec vodního filtru připevněte přiloženou spojkou
Ujistěte se, že všechny čtyři podpůrné nožičky sedátka plně dosedají na mísu
- 6** Propojte vodní filtr s přívodní trubicí na boku bidetu. Vstupní spojku filtru propojte montážní hadičkou s rozdvojkou tvaru T
Pokud není dost místa pro filtr u bidetu, přívodní hadice může být zatlačena do přívodní trubice bidetu a potom propojena s filtrem připojeným přímo k rozdvojce ve tvaru T

Můžete též přívodní hadici rozdělit na dva díly patřičných délek takto: přívodní trubice v bidetu – první díl hadice – vodní filtr – druhý díl hadice – rozdvojka tvaru T. V tomto případě budou vsuvky použity na obou koncích filtru, viz obrázek
- 7** Ujistěte se, že jste na všech důležitých místech (např. u rozdvojky) použili těsnění

Hadici ke splachovací nádrži odpojit

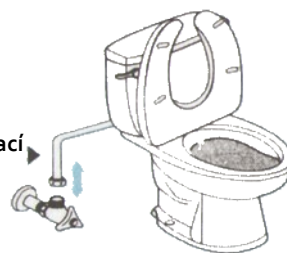


Rozdvojka tvaru T



Rohový ventil

Připojit hadici ke splachovací nádrži

Zasunout hadici pro bidet

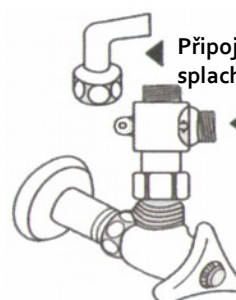


Spojka

Hadice k bidetu (volitelně)
Filtr

Rozdvojka tvaru T

Hadice k bidetu

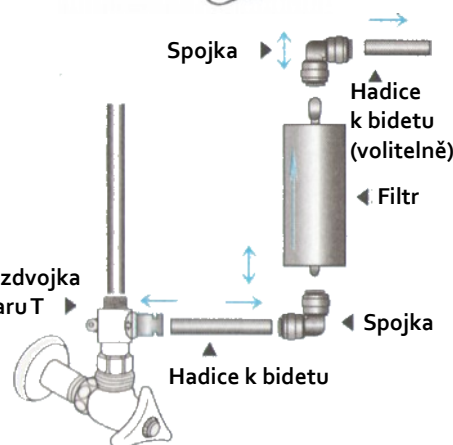


Druhý díl hadice

Vodní filtr

Rozdvojka tvaru T

První díl hadice

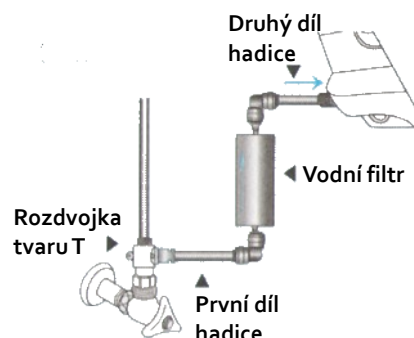


Jak na čištění

2. Pro otírání používejte měkké houbičky a neutrální čisticí prostředky



Nepoužívejte čisticí prostředky založené na chlorovodíku či benzenu ani hrubé houbičky

1. Zavřete přívod vody

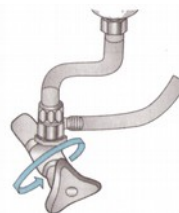


3. Dvakrát stiskněte tlačítko ČIŠTĚNÍ TRYSEK.

- trysku vyčistěte kartáčkem
- po vyčištění stiskněte tlačítko STOP



Jak na údržbu a demontáž

2. Uzavřete přívod vody

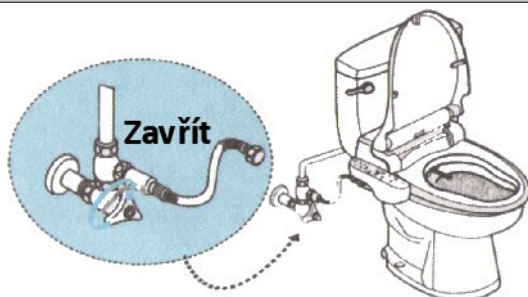


1. Odpojte přívod elektrické energie



3. Stiskněte uvolňovací pojistku, vysuňte těleso bidetu a vypusťte nádržku

Vodu z nádrčky vypouštějte vždy, když bidet nebude dlouho používán. Bidet umístěte nad nádobu na vodu a pomocí mince otevřete vypouštěcí otvor

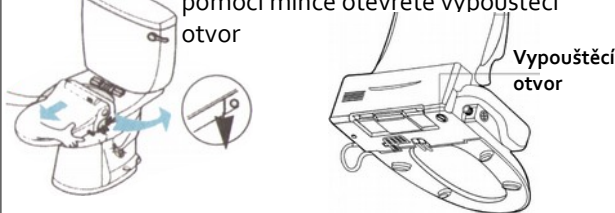

Prověřte před voláním do servisu

Problém	Zkontrolovat	Řešení
Vůbec nic nefunguje	✓ Je bidet připojen do zásuvky? ✓ Není výpadek proudu?	• Zapojte zástrčku do zásuvky
Voda nesprchuje	✓ Není vypnut centrální přívod vody? ✓ Není uzavřen přívodní rohový ventil? ✓ Není uzavřena rozdvojka typu T? ✓ Není ucpaná tryska? ✓ Není ucpaný přívodní ventil? ✓ Není nízký tlak vody?	• Do obnovení dodávky vody nechte bidet vypnutý • Otevřete rohový ventil • Zatočte prstýnkem na rozdvojce • Vyčistěte trysku • Vyčistěte čistící sítko ventilu • Zajistěte vyšší tlak vody
Tlak sprchování je příliš nízký	✓ Není nízký tlak v přívodu vody? ✓ Není ucpaná tryska? ✓ Není ucpaný filtr?	• Zavřete ostatní kohoutky pro zajištění vyššího tlaku vody • Vyčistěte trysku • Vyměňte čistící filtr
Voda není teplá	✓ Není vypnut ohřev vody? ✓ Není teplá voda vypotřebovaná? ✓ Není dlouho zapnuté sušení?	• Nastavte teplotu vody na ovladači • Nádržka na teplou vodu má objem 1 litr. Vyčkejte, než se voda ohřeje, může to trvat 3-5 minut • Během sušení je ohřev vody vypnutý, po ukončení sušení se sám zapne
Uniká voda	✓ Jsou hadice dostatečně utaženy? ✓ Použili jste při instalaci gumové kloboučky?	• Důkladně utáhněte všechny hadice • Provedte instalaci dle návodu
Sušák a vyhřívání sedátka nejsou dost teplé	✓ Není vypnut ohřev vzduchu či sedátka? ✓ Je sedátko chladné?	• Na dálkovém ovladači nastavte vhodnou teplotu • Možná je to způsobeno aktivní funkcí ÚSPORNÝ MÓD
Voda z trysky vytéká i po ukončení mytí	✓ Vytéká voda ihned po ukončení mytí?	• Probíhá automatické čištění trysky, jde o korektní stav
Funkce	✓ Funkce mytí, bidetu i sušení se samovolně vypínají ✓ Změnil jsem teplotu vody, ale bidet nereaguje	• Každá tato funkce je nastavena tak, že se po určité době sama vypne: mytí a bidet: po 50 sekundách sušení: po 3 minutách • Změna teploty vody není okamžitá, bude chvíli trvat, než se voda ohřeje na novou teplotu

Vyjma zmíněných instrukcí a kroků údržby nemá bidet žádné části, které byste mohli sami opravit. Vždy se v případě problémů obraťte na autorizovaný servis.



Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Pokud je k výrobku připojen symbol přeškrtnutého odpadkového koše, znamená to, že výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC. Seznamte se s místním systémem likvidace elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních předpisů a nelikvidujte staré výrobky společně s běžným domácím odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Nevyhazujte produkt do běžného odpadu.

Specifikace

Název produktu		Elektronický bidet
Označení modelu		Q-5300, Q-5500
Zdroj energie		230V, 50Hz, střídavý proud
Příkon		1000W
Délka přívodního kabelu		170cm nebo více
Rozsah tlaku vody		50-750kPa
Typ přívodu vody		přímé připojení na vodovod
Ovládání přívodu vody		elektromagnetický ventil
Rozměry v milimetrech		480(š)×540(d)×174(v)
Hmotnost		cca 5,5kg
Pojistka		250V/7A
Kapacita nádržky na vodu		1 litr
Mytí	Ohřev vody	Minibojler
	Mytí	Bublinkové mytí, spotřeba vody 800ml/min
	Bidet	Bublinkové mytí, spotřeba vody 800ml/min
	Možnosti	Omytí, oscilační masáž, turbo (možno i současně)
	Tlak vodního proudu	Mikroprocesorově řízený, 8 úrovní pro mytí a bidet
	Teplota vody	Nastavitelná ve 4 úrovních (pokojová, 34, 37, 40°C)
	Poloha trysek	Elektronicky nastavitelná vpřed i vzad ve čtyřech úrovních
	Příkon ohříváče	950W
	Zabezpečení	Termistor (47°C), bimetalová pojistka (53°C), tepelná pojistka (77°C)
Sedátko	Teplota	Nastavitelná ve 4 úrovních (pokojová, 34, 38, 42°C)
	Příkon ohříváče	45W
	Plynulé dovírání	Olejevý tlumič
	Zabezpečení	Termistor, tepelná pojistka (77°C)
Sušení	Teplota	Nastavitelná v osmi úrovních (pokojová,36,40,44,48,52,56,60°C)
	Příkon sušiče	270W
	Zabezpečení	Tepelná pojistka (153°C)
	Větrák	Nízká hlučnost, silný proud vzduchu
Další	Filtr	Vodní filtr proti mechanickým nečistotám s intervalem výměny 6 měsíců
	Aromatizace	Aromatická náplň, vyměnitelná
	Senzor obsazení sedátka	Elektrostatický kondenzátorový
	Osvětlení	LED
	Materiál	ABS s antibakteriální úpravou
Příslušenství v balení		hadice pro bidet, hadice pro splachovací nádržku, rozdvojka tvaru T, spojky, gumové kloboučky, základní deska, šrouby, matky, kolejničky, vodní filtr

Tiskové chyby a změny parametrů či vlastností vyhrazeny.

Prohlášení o shodě

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výhradní autorizovaný dovozce pro oblast České republiky, Slovenské republiky a Polska:

WC KOMFORT s.r.o.

J. Jovkova 3263/25, 14300 Praha 4

IČ 24153915, DIČ CZ24153915

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze,
oddíl C, vložka č. 183601

Prohlašuje na svoji výlučnou zodpovědnost, že výrobek:

elektronický bidet pro osobní hygienu typ Q-5300 a Q-5500,

výrobce:

QUOSS CO., Ltd.

53-501, Geonji-ro, 250beon-gil, Seo-gu, Incheon, Korea

že výše uvedený výrobce potvrzuje, že tyto výrobky jsou ve shodě s ustanoveními směrnic 2006/95/ES a 2004/108/ES a splňuje požadavky následujících harmonizovaných norem:

ČSN EN 55014 Elektromagnetická kompatibilita

ČSN EN 60335 Elektromagnetická kompatibilita

ČSN EN 62233 Elektromagnetická kompatibilita

za předpokladu, že je nainstalován v souladu s výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem stanoveným návodem na jeho použití a instalaci a při dodržení bezpečnostních pokynů uvedených v průvodní dokumentaci.

V Praze, dne 21.1.2013



Ing. Lubor Kolář
jednatel

Záruční list

Na elektronický bidet WC KOMFORT® Q-5300/Q-5500 poskytuje dodavatel záruku po dobu dvou let od data prodeje. V průběhu této záruční doby dodavatel bezplatně odstraní závadu na výrobku.

Tato záruka se nevztahuje na poškození, která vznikla nesprávným používáním, nedodržáním provozních pokynů uvedených v Příručce uživatele a neoprávněným zásahem do zařízení.

Výrobní číslo	Datum prodeje	Podpis a razítko dodavatele

Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na vady způsobené chybou materiálu nebo chybou výroby. Nárok na záruku zaniká, pokud výrobní číslo výrobku není shodné s číslem na záručním listu, je pozměněné, odstraněné nebo nečitelné, pokud je vada způsobená mechanickým poškozením (pádem, zlomením nebo přetržením síťové šňůry, spojovacích vodičů, konektorů nebo jiné části, včetně poškození způsobeného přepravou), nesprávnou instalací, nešetrným a nesprávným používáním (použitím nesprávných nebo nevhodných tekutin), přetěžováním (nosnost sedátka je 170kg), politím žíravinou a podobně, znečištěním, nečistotami ve vodě či zanedbanou údržbou. Nárok na záruku zaniká také tehdy, pokud je vada způsobena vlivem jiné vnější události (přepětí v síti, elektromagnetické pole, prашné nebo zakouřené prostředí, nevhodná teplota, živelná pohroma apod.), pokud byl výrobek připojený na nesprávné elektrické napětí, nebo nebyla dodržena správná polarita napájecího zdroje. Také v případech neoprávněného zásahu do výrobku, úprav nebo oprav, včetně poškození plomb nebo šroubů neautorizovanými osobami nebo firmami. Nárok na záruku zaniká také v případě, že byla kýmkoliv vykonána modifikace nebo adaptace na rozšíření funkcí výrobku, nebo pro možnost jeho provozování v jiné zemi, než pro kterou byl navržený, vyrobený a schválený. Nárok na záruku se nevztahuje na části podléhající běžné spotřebě (filtr apod.), nebo části, které se při používání běžně opotřebovávají.

Tato záruka nesmí v žádném případě omezit práva spotřebitele, která mu náleží podle platných právních předpisů.

Upozornění pro zákazníky: Pečlivě si uschovejte doklad o zakoupení, záruční list a nechte si zaznamenat a potvrdit případné servisní prohlídky a opravy.

Záruční opravy provádí autorizované servisní středisko: WC KOMFORT s.r.o., J. Jovkova 3263/25, 143 00 Praha 4, tel. 222 362 097. Bidet sundejte, omyjte, pečlivě zabalte, připojte popis problému, tento záruční list a kontakt na sebe včetně telefonního čísla. Zásilku zašlete na adresu servisu.

Servis prováděný dodavatelem

Záznamy provedených záručních prohlídek a oprav

Popis provedeného úkonu	Datum	Podpis a razítko servisního technika